


newwave

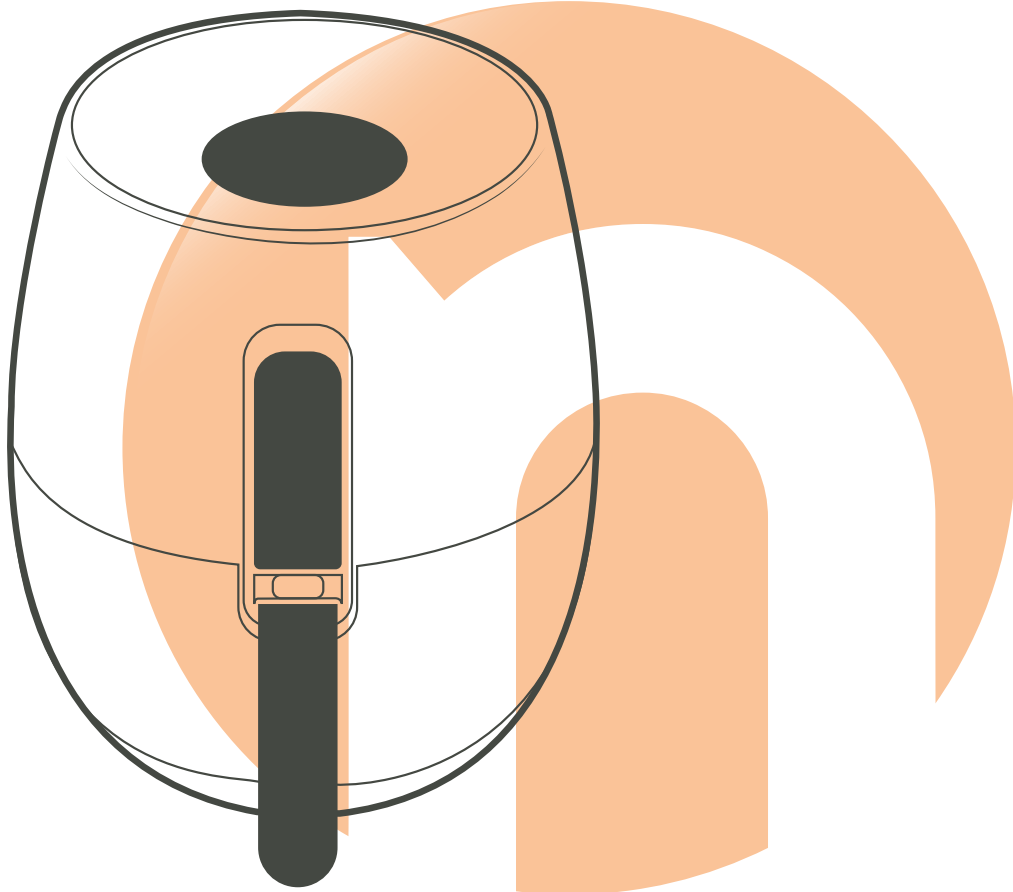


คู่มือแนะนำการใช้งาน หม้ออบลมร้อน
Digital Air fryer Model : AFD-3501

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ส่วนประกอบ

หม้ออบลมร้อน ใช้หลักการของลมร้อนร่วมกับการปั่นอากาศความเร็วสูง (อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) จะให้ความร้อนที่ได้นั้นครอบคลุมอาหารในคราวเดียว ดังนั้นสำหรับอาหารส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มน้ำมันสำหรับปรุงอาหาร

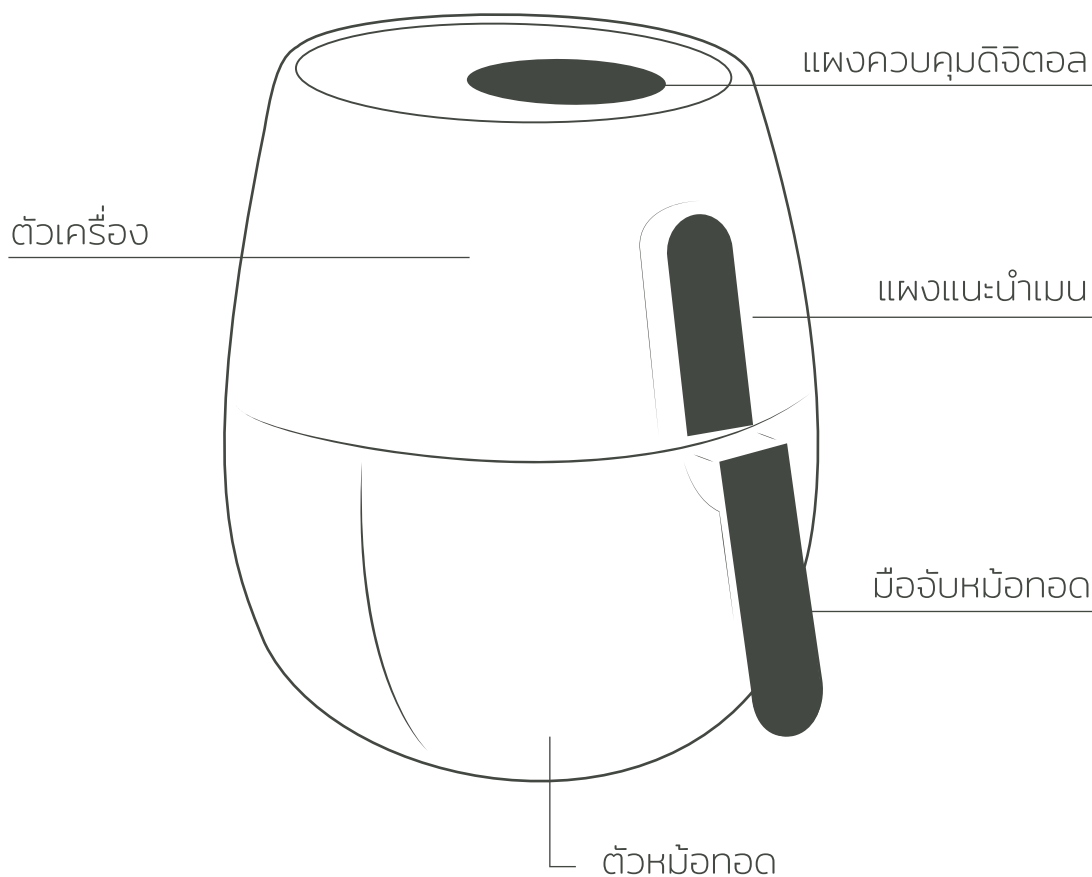

คำเตือน

1. อย่าแช่เครื่องลงในน้ำ เพราะมีชิ้นส่วนไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจเสียหายได้
2. อย่าปล่อยให้ น้ำหรือของเหลวอื่นไหลเข้าตัวเครื่อง ในกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว อาจจะเป็นอันตราย
3. ใส่ส่วนผสมอาหารลงในหม้อทุกครั้งเมื่อใช้งาน
4. ในระหว่างเครื่องกำลังทำงาน ไม่นำสิ่งใดๆ ปิดช่องอากาศเข้า และ อ
5. ไม่ใส่น้ำมันในหม้อทอดเนื่องจากอาจเกิดไฟไหม้
6. ในระหว่างใช้งาน ไม่สัมผัสภายในตัวเครื่องเนื่องจากความร้อนสูง

ข้อควรระวัง

1. ก่อนการต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ให้ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟว่าต้องมีกำลังไฟเหมาะสมกับความต้องการ
2. หากสายไฟชำรุด ไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด
3. หากพบปัญหาใดๆกับผลิตภัณฑ์ ไม่ควรแก้ไขเอง ให้ทำการติดต่อช่างผู้ชำนาญกา
4. เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ไม่ควรใช้งานโดยลำพัง ควรมีผู้ปกครองคอยดูแลขณะที่ใช้งาน เพื่อความปลอดภัย
5. หลังใช้งาน ระหว่างเครื่องกำลังลดอุณหภูมิ ให้วางในที่ปลอดภัยจากเด็ก เพื่อความปลอดภัย
6. ไม่วางสายไฟในบริเวณพื้นผิวที่มีความร้อน
7. ขณะมือเปียกไม่สัมผัสสายไฟ หรือปุ่มควบคุม เพื่อความปลอดภัย
8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สิ้นค้าได้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ที่รองรับสายดิน เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าช็อต
9. อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ด้วยตัวจับเวลาภายนอก กรณีนี้อาจเกิดอันตรายได้
10. อย่าวางผลิตภัณฑ์ บนหรือใกล้ กับวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น ผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน ฯลฯ
11. ไม่วางผลิตภัณฑ์ชิดผนัง ทุกด้านควรมีระยะห่างจากเครื่องถึงผนัง อย่างน้อย 10cm
12. ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือคำแนะนำในคู่มือ
13. ต้องมีคนเฝ้าดูผลิตภัณฑ์ขณะใช้งาน
14. ในระหว่างเครื่องทำงาน จะเกิดความร้อนสูงทางช่องระบายอากาศ ให้อยู่ห่างจากช่องระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัย
15. ในขณะใช้งาน พื้นผิวที่อาจจะต้องทำการสัมผัส อาจจะมีความร้อน
16. หากพบตัวเครื่องมีควัน ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีแล้วดึงตัวหม้อออกจากเครื่อง

ข้อควรทราบ

1. วางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ราบเรียบ และมั่นคง
2. ผลิตภัณฑ์นี้ จำกัดการใช้งานในบริเวณเฉพาะเท่านั้น ซึ่งต้องมีความปลอดภัยในระหว่างใช้งาน
3. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ลูกค้าใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ไปจากคำแนะนำตามคู่มือ
4. การซ่อมสินค้าให้ส่งถึงที่อยู่ตามบัตรรับประกันเท่านั้น กรณีนำไปซ่อมเองทางผู้ขาย และผู้ผลิต จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
5. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน
6. หลังใช้งานเสร็จ ควรปล่อยเครื่องทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้ตัวเครื่องเย็นก่อนนำไปทำความสะอาด
7. ตรวจสอบอาหารที่ปรุง หากพบอาหารสุกแล้วสามารถดึงหม้อออกจากตัวเครื่องได้ และปรับปุ่มตั้งเวลาไปที่ 0 ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

1. นำชิ้นส่วนต่างๆออกจากบรรจุภัณฑ์
2. ลอกเทปกาว และสติ๊กเกอร์ ออกจากเครื่อง
3. ทำความสะอาดหม้อทอด และ ตะแกรง ด้วยน้ำร้อน หรือ น้ำสบู่ โดยใช้ฟองน้ำทำความสะอาด
4. เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง ด้วยผ้าเนื้อนุ่มเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม่เสียหาย

ขั้นตอนเตรียมการใช้งาน

1. วางตัวเครื่องบนพื้นราบเรียบ และมั่นคง และไม่วางบนพื้นที่ไม่ทนต่อความร้อน เช่น ฝ้า
2. ใส่ตะแกรง ลงในหม้อทอดลงไปแนวดิ่ง ให้แกนจับอยู่ด้านบน
3. ไม่ใส่น้ำมัน หรือของเหลวใดๆลงในหม้อทอด และไม่นำสิ่งใดๆ ไปปิดบริเวณ ช่องอากาศเข้า และช่องระบายอากาศออก เนื่องจากจะส่งผลต่อการหมุนเวียนของอากาศ และส่งผลต่อการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ และเครื่องอาจเสียหายได้

วิธีการใช้งาน

1. ต่อปลั๊กไฟเข้า socket ที่มีสายกราวด์
2. ดึงหม้อทอดออกจากเครื่อง
3. ใส่ตะแกรงลงในหม้อทอด จากนั้นใส่อาหารในปริมาณที่พอดี ไม่มาก หรือ น้อย จนเกินไป
4. ใส่หม้อทอดกลับเข้าไปในเครื่อง กดเปิดเครื่องค้างไว้ 5 วินาที จนเครื่องเปิดพร้อมใช้งาน
5. ปรับอุณหภูมิ บนแผงควบคุม
6. ตั้งเวลา บนแผงควบคุม
7. เพื่อให้เครื่องทำงาน กดปุ่มเปิดอีกครั้งบนแผงควบคุม
 - **การทำงานเริ่มจากอุณหภูมิที่ต่ำ จึงควรใช้เวลาอย่างน้อย 3 นาที**
 - เวลาที่ใช้ในการปรุงอาหารจะลดลงตามที่ได้ตั้งไว้ที่ ปุ่มปรับ ตั้งเวลา
 - ในขณะที่เครื่องทำงาน ไฟแสดงสถานะการทำงาน จะสว่าง และ ดับ เนื่องจากขดความร้อน จะทำงานและหยุดการทำงาน สลับกันเพื่อรักษาอุณหภูมิตามที่ได้ตั้งค่าไว้
 - น้ำมันที่ออกจากอาหาร จะไหลลงไปยังที่ก้นหม้อ
8. เมื่อเวลาผ่านไปซีกพัก สามารถดึงหม้อทอดเพื่อดูอาหารที่ปรุงได้ และตรวจสอบว่าสุกพอดีหรือไม่
9. เมื่อเครื่องทำงานจนครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะหยุดทำความร้อน แต่พัด จะยังคงหมุนเพื่อระบายความร้อนประมาณ 30 วินาที
10. ดึงหม้อทอดออก ใช้ที่คีบ คีบอาหารออกจากหม้อทอด

วิธีทำความสะอาด

หม้อทอด ตะแกรงทอด มีสารเคลือบกันอาหารติด ไม่ใช่วัสดุมีคม หยาบ ในการทำความสะอาด และไม่ใช่สาร ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้สารเคลือบเสียหาย

1. ถอดปลี๊กออก และรอให้เครื่องเย็น
2. ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ ถูตัวเครื่องด้านนอก
3. ทำความสะอาดหม้อทอด และตะแกรง ด้วยน้ำร้อนหรือน้ำสบู่ ถูด้วยฟองน้ำ แะนำไปใส่ในนี้ และแช่ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ก่อนทำความสะอาด จะทำให้ล้างออกได้ง่ายขึ้น
4. ทำความสะอาดด้านในเครื่องด้วยน้ำร้อน โดยใช้ฟองน้ำค่อยๆ ล
5. ใช้แปรงปิดเศษอาหารที่อาจติดอยู่ที่ ขดลวดความร้อนออกให้เรียบร้อย

วิธีการจัดเก็บ

1. ตรวจสอบปลี๊กต้องไม่ติดอยู่ในตัวเครื่อง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาด และทำให้แห้งแล้ว
3. เก็บสายไฟให้เรียบร้อย ก่อนวางในที่ที่เหมาะสม

แนะนำการใช้งานเบื้องต้น

ชนิด	อุณหภูมิ	เวลา(นาที)
เฟรนฟราย	200°C	15-20
น่องไก่	200°C	20
เนื้อ/หมู	180°C	10-15
ปลา	160°C	10-15
เบเกอรี่	200°C	5-10

newwave
new chef

Digital Air fryer
Model : AFD-3501