


newwave

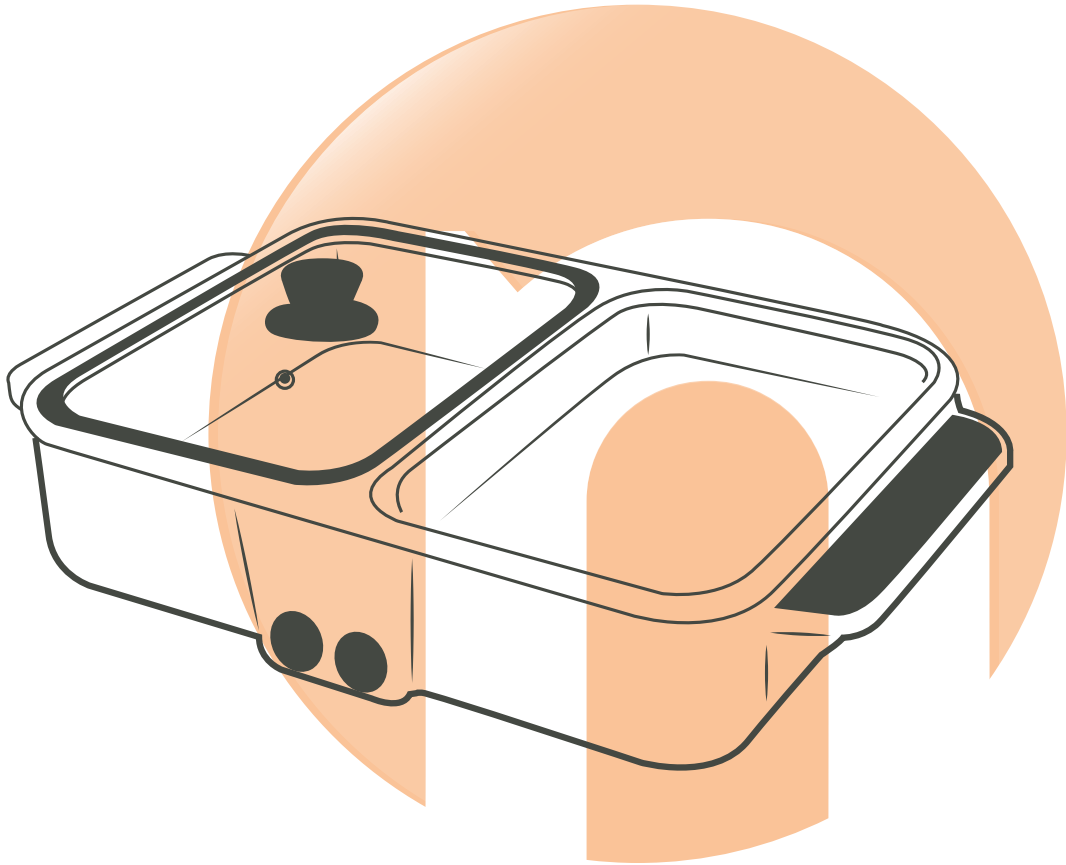


คู่มือการใช้งาน MULTIFUNCTION COOKER  
Model : BBQ-1001

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ  
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



## ส่วนประกอบสินค้า

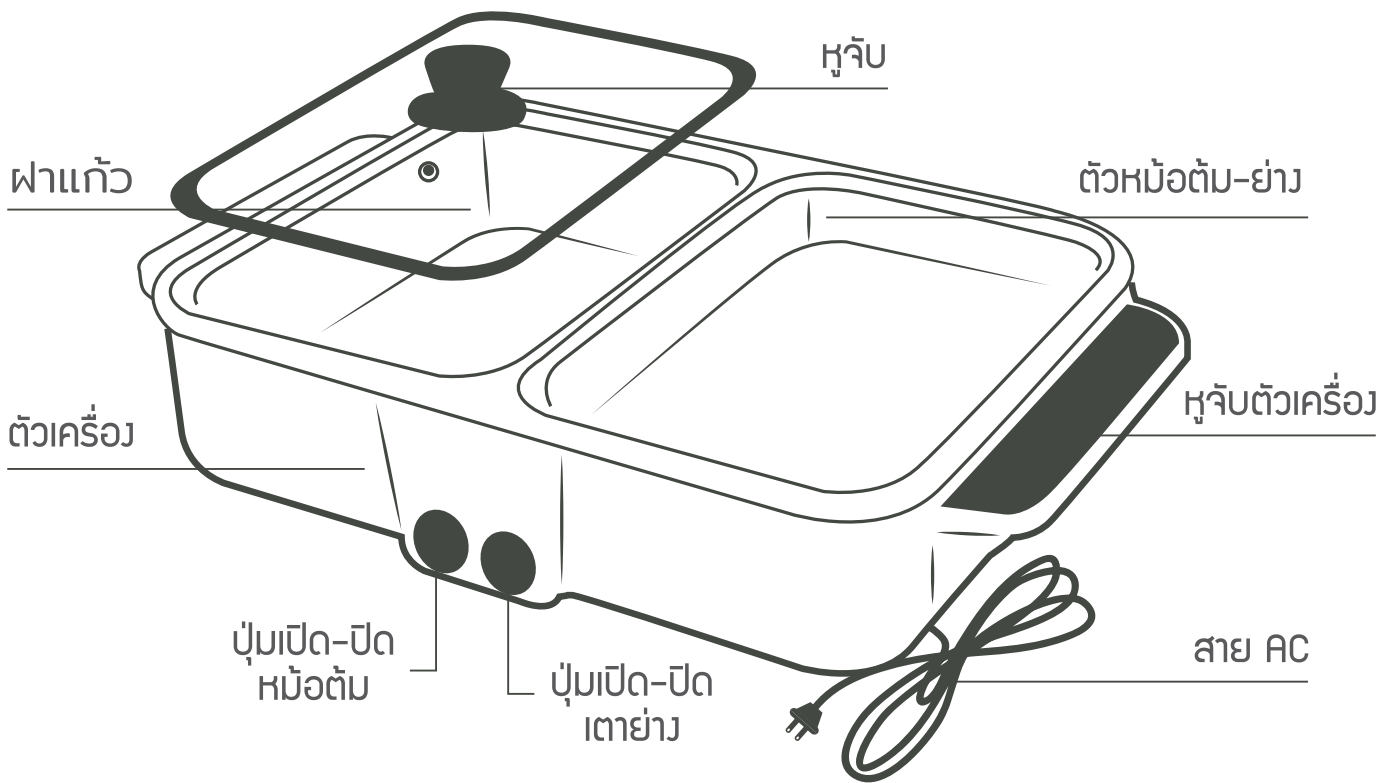

### ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1. การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวผลิตภัณฑ์และเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้
2. กรุณาตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนใช้งาน
3. ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หากตัวเครื่องเปียกให้รีบหยุดการใช้งานและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
4. ห้ามถอดประกอบชิ้นส่วน
5. ห้ามใส่วัสดุอื่นใดภายในตัวเครื่อง
6. ห้ามใช้งานขณะมือเปียกหรือบนพื้นที่เปียกชื้น
7. ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟขณะมือเปียก
8. ควรตรวจสอบปลั๊กและสายไฟก่อนใช้งานทุกครั้ง หากตรวจสอบพบความเสียหาย ให้รีบส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญ
9. ห้ามใช้งานหากปลั๊กหรือ ตัวเครื่องเกิดความเสียหาย
10. ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
11. ไม่ควรให้เด็กหรือผู้พิการใช้เครื่องนี้ตามลำพัง
12. ควรปิดสวิทช์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด

13. ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน และก่อนที่จะทำความสะอาด ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อน
14. ห้ามใช้เครื่องหากสายไฟหลุด ทำงานผิดปกติ หรือเครื่องได้รับความเสียหายควรนำส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญ
15. ไม่ควรใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
16. ขณะใช้งานเครื่องควรวางให้ห่างจากวัตถุที่ติดไฟได้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

### วิธีใช้งานหม้อต้ม

1. นำตัวเครื่องวางบนพื้นผิวที่เรียบและแข็งแรง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง "ปิด"
3. ใส่อาหารที่เตรียมไว้ลงในหม้อต้ม แล้วใส่น้ำซุปล ปิดฝาครอบ
4. เสียบปลั๊กไฟ และกดปุ่มทำงาน
5. การเปิดฝาครอบขณะทำอาหารจะมีไอน้ำเกาะที่ฝา ระวังอย่าให้น้ำร้อนลวก
6. สำหรับภาดต้มสามารถใส่อาหารได้ตามต้องการ แต่อย่าใส่จนมากเกินไปเพราะอาจทำให้อาหารหกหล่นออกมาได้
7. ให้ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "ปิด" หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน

### วิธีใช้งานกาต้มน้ำ

1. ใส่น้ำมันเล็กน้อย เพื่อกันอาหารติดกาต้มน้ำ จากนั้นเปิดสวิตช์
2. ควรกลับด้านอาหารเพื่อป้องกันการไหม้ และปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "ปิด" หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน

### การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

1. รอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนแล้วจึงถอดปลั๊กไฟ ก่อนทำความสะอาด
2. ใช้ฟองน้ำในการทำความสะอาด ห้ามใช้ขอมมีคม หรือลวดขัดทำความสะอาดกาต้มน้ำ และหม้อต้ม เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
3. ห้ามนำเตาทั่วใบจุ่มน้ำ ให้ทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำทำความสะอาด
4. รอให้ตัวเครื่องและอุปกรณ์แห้งสนิทก่อนใช้งาน
5. ห้ามใช้ขอมมีคมขูด หรือเชาะคราบต่างๆ

### ข้อควรระวัง

1. หลังใช้งานควรวางไว้ให้เย็นอย่างน้อย 30 นาที
2. เตามีความร้อนสูงควรรอให้เย็นก่อนสัมผัสหรือทำความสะอาด
3. ห้ามใช้ร่วมกับถ่านไม้หรือเชื้อเพลิงชนิดอื่น
4. ไม่ควรวางทิ้งไว้กลางแจ้ง
5. อาจมีกลิ่นควันเล็กน้อยในการใช้งานครั้งแรก
6. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือขอมมีคมทำความสะอาด