



newwave

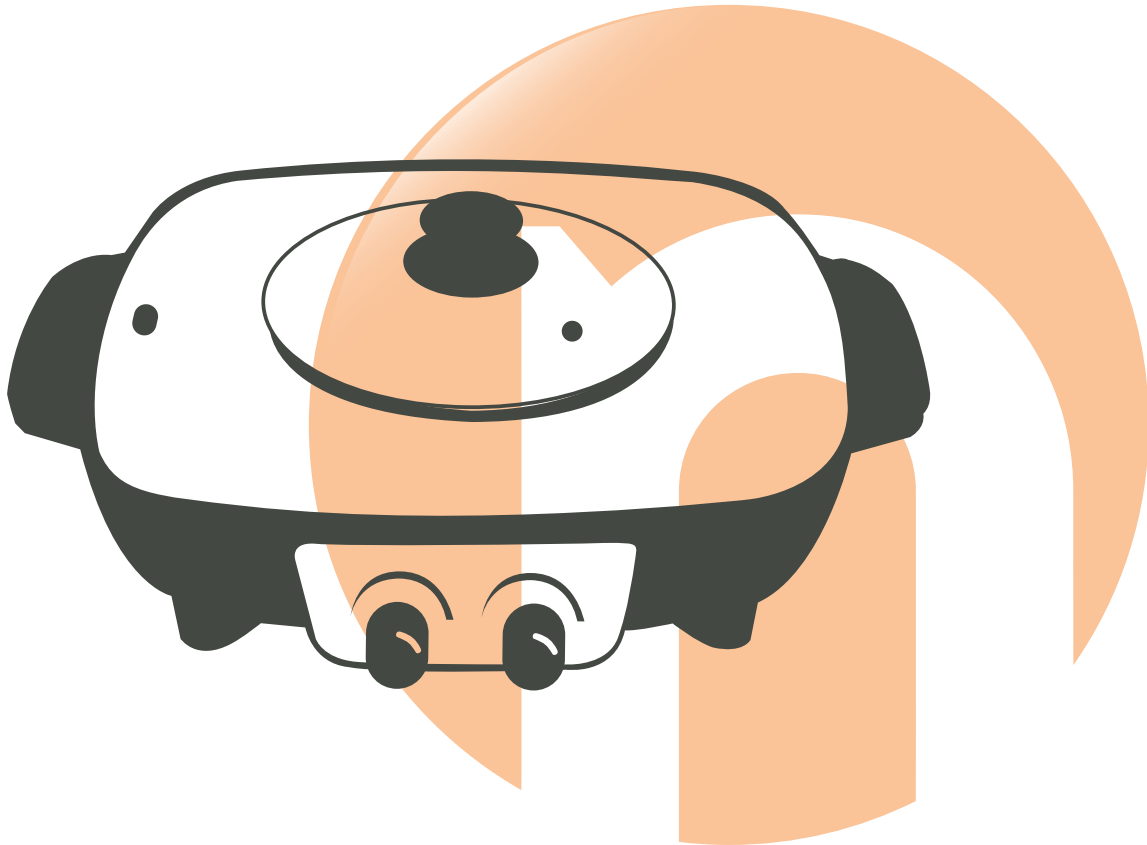

คู่มือการใช้งาน ELECTRIC GRILL  
Model : BBQ-1502

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ  
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



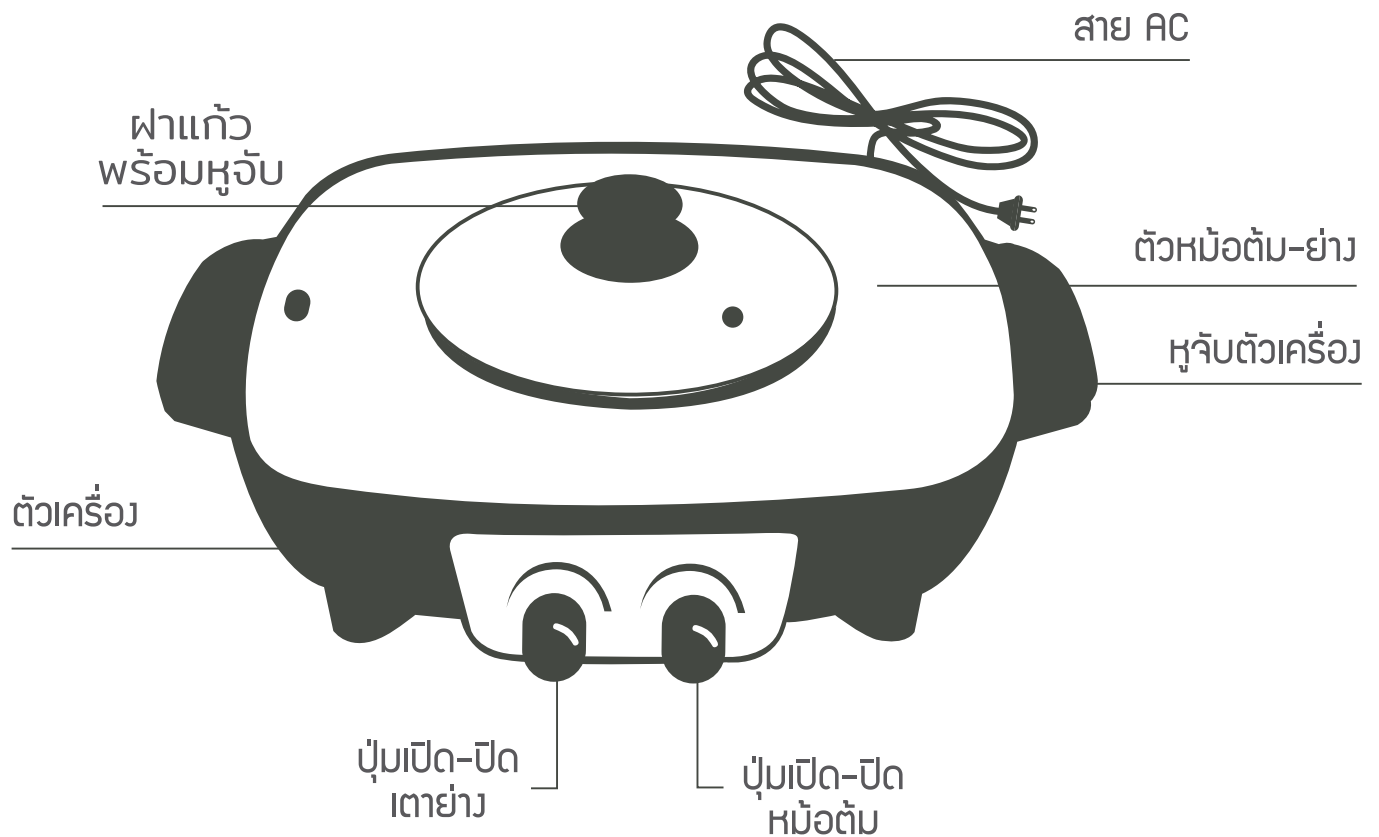

### ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1. การใช้รำนอย่างไม่วะสมอาจสร้างควมเสียหายให้กับตัวผลิตภัณฑ์และเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้
2. กรุณาตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนใช้งาน
3. ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หากตัวเครื่องเป็ยกให้รับหยุดการใช้งานและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
4. ห้ามถอดประกอบชิ้นส่วน
5. ห้ามใส่วัสดุอื่นใดภายในตัวเครื่อง
6. ห้ามใช้งานขณะมือเป็ยกหรือบนพื้นทีเป็ยกชัน
7. ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟขณะมือเป็ยก
8. ควรตรวจสอบปลั๊กและสายไฟก่อนใช้งานทุกครั้ง หากตรวจสอบพบควมเสียหาย ให้รับส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญ
9. ห้ามใช้งานหากปลั๊กหรือ ตัวเครื่องเกิดควมเสียหาย
10. ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

11. ไม่ควรให้เด็กหรือผู้พิการใช้เครื่องนี้ตามลำพัง
12. ควรปิดสวิทช์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
13. ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน และก่อนที่จะทำความสะอาด ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อน
14. ห้ามใช้เครื่องหากสายไฟหลุด ทำงานผิดปกติ หรือเครื่องได้รับความเสียหายควรนำส่งซ่อมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
15. ไม่ควรใช้เต้าเสียบรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
16. ขณะใช้งานเครื่องควรวางให้ห่างจากวัตถุที่ติดไฟได้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

### วิธีใช้งานหม้อต้ม

1. นำตัวเครื่องวางบนพื้นผิวที่เรียบและแข็งแรงแรง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มปรับอุณหภูมิอยู่ในตำแหน่ง "ปิด"
3. ใส่อาหารที่เตรียมไว้ลงในหม้อต้ม แล้วใส่น้ำซุ๊ป ปิดฝาครอบ
4. เสียบปลั๊กไฟ หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิของหม้อไฟตามต้องการ (ระดับไฟ : อ่อน, กลาง, แรงแรง)
5. การเปิดฝาครอบขณะทำอาหารจะมีไอน้ำเกาะที่ฝา ระวังอย่าให้น้ำร้อนลวก
6. รอประมาณ 10-15 นาทีแล้วจึงใส่อาหารอื่น ๆ
7. สำหรับกาดต้มสามารถใส่อาหารได้ตามต้องการ แต่อย่าใส่จนมากเกินไปเพราะอาจทำให้อาหารหกหล่นออกมาได้
8. ขณะใช้งานไฟแสดงสถานะจะติด และดับไปเป็นเรื่องปกติ
9. ให้ปรับลูกบิดไปที่ตำแหน่ง "ปิด" หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน

### วิธีใช้งานกาดย่าง

1. ใส่น้ำมันเล็กน้อย เพื่อกันอาหารติดกาดย่าง จากนั้นเปิดสวิทช์
2. ควรกลับด้านอาหารเพื่อป้องกันการไหม้ และปรับลูกบิดไปที่ตำแหน่ง "ปิด" หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน

## การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

1. รอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนจึงถอดปลั๊กไฟ ก่อนทำความสะอาด
2. ใช้ฟองน้ำในการทำความสะอาด ห้ามใช้ขอมมีคม หรือลวดขัดทำความสะอาด ภาตอย่าง และหม้อต้ม เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
3. ห้ามนำเตาทั้งใบจุ่มน้ำ ให้ทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำทำความสะอาด
4. รอให้ตัวเครื่องและอุปกรณ์แห้งสนิทก่อนใช้งาน
5. ห้ามใช้ขอมมีคมขูด หรือเชาะคราบต่างๆ

## ข้อควรระวัง

1. หลังใช้งานควรวางไว้ให้เย็นอย่างน้อย 30 นาที
2. เตามีความร้อนสูงควรรอให้เย็นก่อนสัมผัสหรือทำความสะอาด
3. ห้ามใช้ร่วมกับถ่านไม้หรือเชื้อเพลิงชนิดอื่น
4. ไม่ควรวางทิ้งไว้กลางแจ้ง
5. อาจมีกลิ่นควันเล็กน้อยในการใช้งานครั้งแรก
6. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือขอมมีคมทำความสะอาด

**newwave**  
*new chef*