

newwave



คู่มือการใช้งาน หม้ออเนกประสงค์ Blender Model : NW-BDP300

กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน
อย่างละเอียดและโปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ตลอดการใช้งาน



ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

โปรดทำความเข้าใจ และใช้อุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนนำมาใช้งาน

ข้อควรระวัง


ก่อนเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

- เครื่องปั่นติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์
- ตัวเลือกความเร็ว อยู่ที่ " ปิด "
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ นั้นถูกต้อง สอดคล้องกับที่ตัวเครื่องระบุไว้- เพื่อป้องกันความเสียหาย
- อย่าให้เครื่องปั่นทำงานโดยไม่ติดตั้งโถปั่น
- เก็บเครื่อง ให้พ้นมือเด็ก
- เมื่อมอเตอร์ทำงาน อย่าเอามือเข้าไปในโถ เพราะอาจจะเป็นอันตราย
- เมื่อมอเตอร์ทำงาน อย่าเปิดฝั่สิ่งของ
- หากพบสายไฟชำรุด ห้ามใช้โดยเด็ดขาด
- ไม่ดัดแปลง แก้ไขใดๆ กับตัวอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความเสียหาย
- วางตัวเครื่อง บนพื้นที่ที่มั่นคง แข็งแรง
- ไม่อุ่นเครื่องลงในน้ำ โดยเด็ดขาด
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีฟิวส์ในตัวเพื่อความปลอดภัย หากมอเตอร์ร้อนมากเกินไปจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์ของคุณจะเริ่มร้อน ใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์เย็นลงถึงอุณหภูมิห้องทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหาย ของมอเตอร์เนื่อง จากความร้อนสูงเกินไป แนะนำไม่ควรใช้เครื่องปั่นนานเกิน 3 นาที/ครั้ง หากจำเป็น ต้องใช้งานเครื่องปั่น มากกว่า 3 นาที/ครั้งให้ปิดเครื่องปั่น 2-3 นาที ก่อนที่จะใช้อีกครั้ง

ส่วนประกอบสินค้า

- 1 โถบด
- 2 ฝาปิด
- 3 ซ้อนช่วยคน
- 4 โถปั่น ขนาด 1.5L
- 5 ปุ่มควบคุมตั้งเวลา
- 6 ปลั๊กไฟ

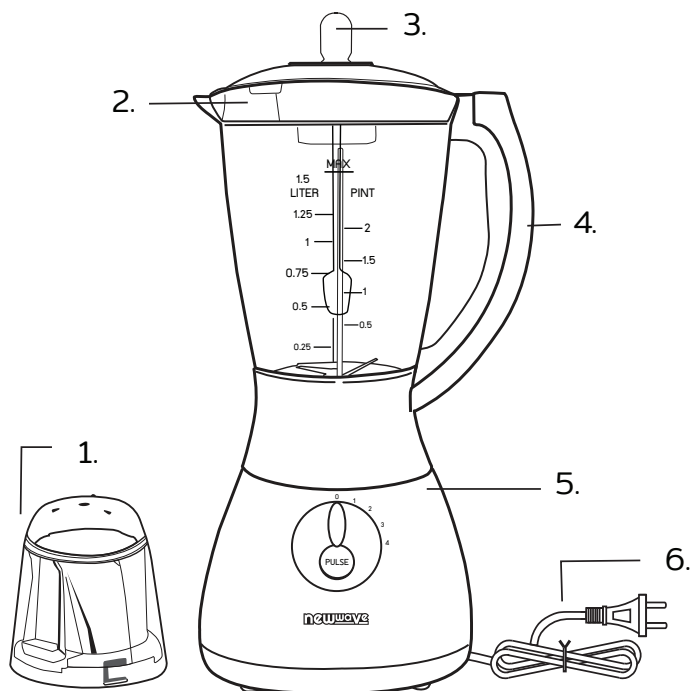

การเลือกความเร็ว

PULSE (P) สำหรับการปั่นความเร็วสูงระยะสั้นๆ กดค้างไว้แล้วปล่อย

ความเร็วที่แนะนำ

"1" สำหรับเครื่องตีร้อน (สูงสุดไม่เกิน 20 C) สำหรับของเหลว

และส่วนผสมที่ไม่แข็ง เช่น นมปั่น, แพนเค้ก(แป้งอ่อน), ไข่เจียว

"2-4" สำหรับเนื้อสัตว์และอาหารแข็งเช่นชีส, มะพร้าว, ถั่ว, ถั่ว และ ของแข็ง

คำแนะนำเพิ่มเติม

- อย่าเติมส่วนผสมที่อุณหภูมิ เกิน 80 องศา ลงในโถปั่น
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีควรใส่ส่วนผสมไม่เกิน 100 ml
- การเตรียมส่วนผสมควรหั่นให้เป็นชิ้น เล็ก ๆ ก่อนใส่ลงในโถปั่น ช่วยทำให้มอเตอร์ทำงานได้นานขึ้น เนื่องจากการใส่ส่วนผสมที่ใหญ่เกินไปทำให้ทำงานหนัก
- การปั่นน้ำแข็ง แนะนำควรเป็นก้อนขนาดเล็ก
- ไม่ควรปั่นของแข็ง เพราะจะทำให้ใบมีดเสียหายได้
- เตรียมส่วนผสมให้เป็นชิ้น เล็กๆ

การทำความสะอาด

- ควรทำความสะอาดหลังการใช้งานทันที
- ถอด แยกอุปกรณ์ออกจากชุดมอเตอร์ เพื่อทำความสะอาด ไม่ใช่ยางหรือมีด ในการทำความสะอาด
- ไม่จุ่มมอเตอร์ลงในน้ำ
- เช็ดทำความสะอาด ให้แห้ง

ออกแบบสำหรับใช้ในครัวเรือน ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

newwave
new chef

Blender
Model : NW-BDP300