


newwave

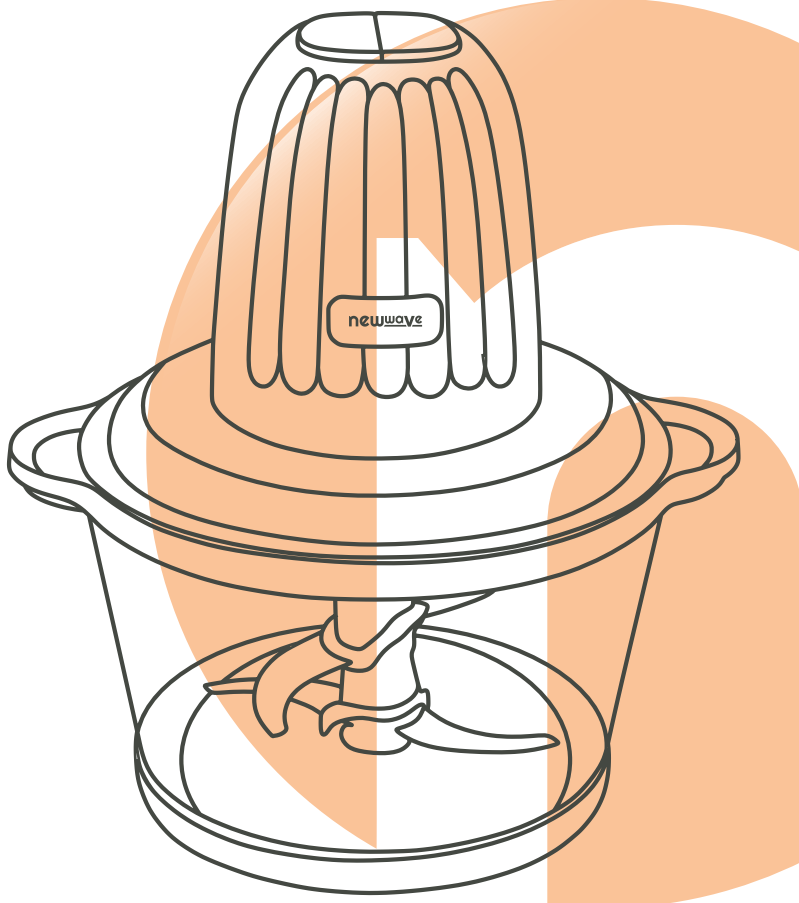


คู่มือแนะนำการใช้งาน เครื่องบดสับอเนกประสงค์ Electric Chopper Model : NW-CP20GL

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ส่วนประกอบสินค้า

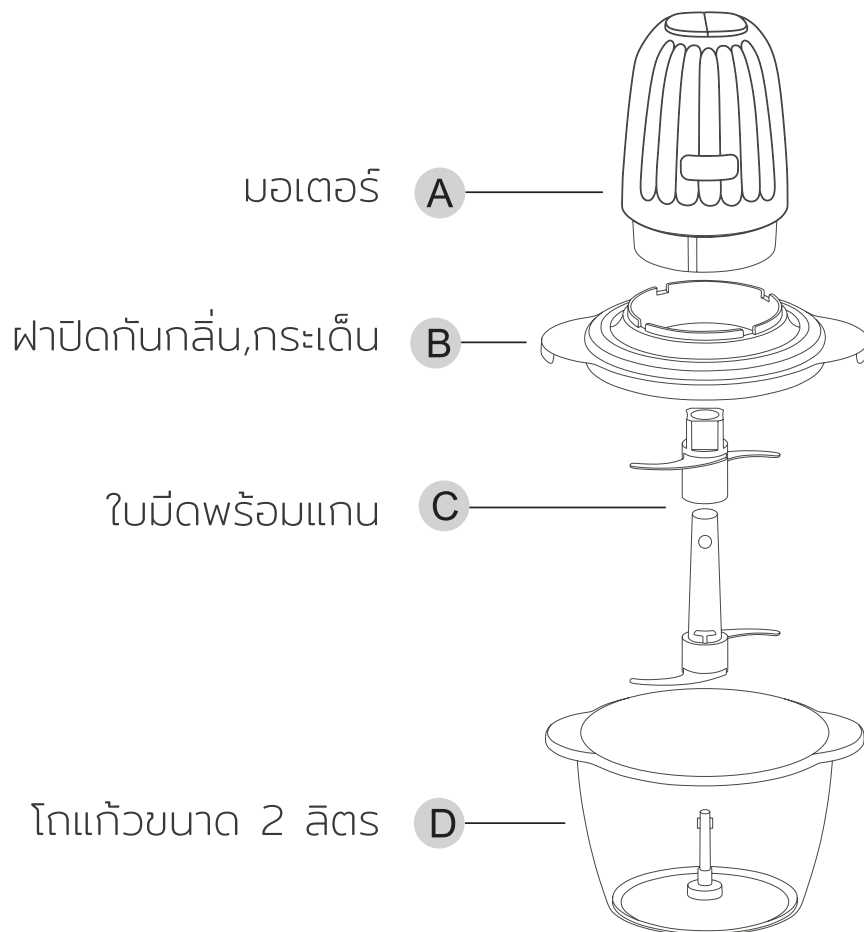

คำแนะนำ

1. นำสินค้าออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์ และทำความสะอาดก่อนการใช้งาน
2. ไม่ควรนำมอเตอร์จุ่มในน้ำ โดยเด็ดขาด
3. ควรกดปุ่มให้เครื่องทำงาน 30 วินาที และหยุดพัก 30 วินาที สลับกันไป เพื่อไม่ให้มอเตอร์ร้อนมากจนเกินไป (เมื่อครบ 5 รอบ ควรหยุดพักจนกว่ามอเตอร์จะลดความร้อนลง)
4. ไม่ควรนำไปปั่นของแข็งที่อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ เช่น น้ำแข็งก้อนใหญ่
5. ควรใส่เนื้อสัตว์-ผัก ในระดับที่พอดี ไม่ควรใส่มากจนเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ข้อควรระวัง

1. ใบมีดมีความคม เป็นอันตราย ไม่ควรนำมือไปสัมผัสกับใบมีดโดยตรง
2. ห้ามปล่อยให้เด็กใช้งานเครื่องโดยลำพัง
3. หากพบอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย ไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด
4. ไม่ควรเปิดฝาในขณะที่ใบมีดยังไม่หยุดนิ่ง
5. วางเครื่องให้ห่างจากแหล่งความร้อน เพื่อป้องกันความเสียหาย
6. ควรวางเครื่องในพื้นที่เรียบ และห่างจากน้ำ



วิธีการใช้งาน

1. นำใบมีดประกอบเข้าด้วยกัน
2. ใส่ใบมีดให้ลงแกนยึดในโถแก้ว
3. ใส่เนื้อสัตว์-ผัก ในโถแก้วในปริมาณที่พอดี
4. ปิดฝาให้สนิท
5. วางมอเตอร์ลงในตำแหน่งที่ถูกต้อง
มอเตอร์จะทำงานเมื่อวางหัวมอเตอร์ลงในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น
6. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ
7. กดปุ่มทำงาน ตามคำแนะนำ
8. หลังการใช้งาน ควรถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้ง

* กรณีมอเตอร์มีความร้อนสูงมาก มอเตอร์จะตัดการทำงานอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหาย และกลับมาทำงานได้ปกติอีกครั้งเมื่อมอเตอร์อุณหภูมิลดลง

วิธีการทำความสะอาด

1. ห้ามใช้น้ำทำความสะอาดในส่วนของมอเตอร์
2. ถอดใบมีดออกจากกัน และทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำ "โปรดระวังใบมีดบาด"
3. ควรเช็ดล้างโถแก้วด้วยฟองน้ำ ไม่ควรใช้ของมีคมขูด-ขีด

ส่วนผสม	ปริมาณ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
 เนื้อไม่ติดมัน ไม่ติดกระดูก	300 กรัม	 15 วินาที/ครั้ง	กรณีมอเตอร์หยุดทำงาน ให้รอนอุณหภูมิมอเตอร์ลดลงและสามารถใช้งานได้ตามปกติ
 หัวหอม	200 กรัม	 15 วินาที/ครั้ง	
 แครอท	200 กรัม	 15 วินาที/ครั้ง	
 กระเทียม	200 กรัม	 15 วินาที/ครั้ง	

newwave

new you