


newwave

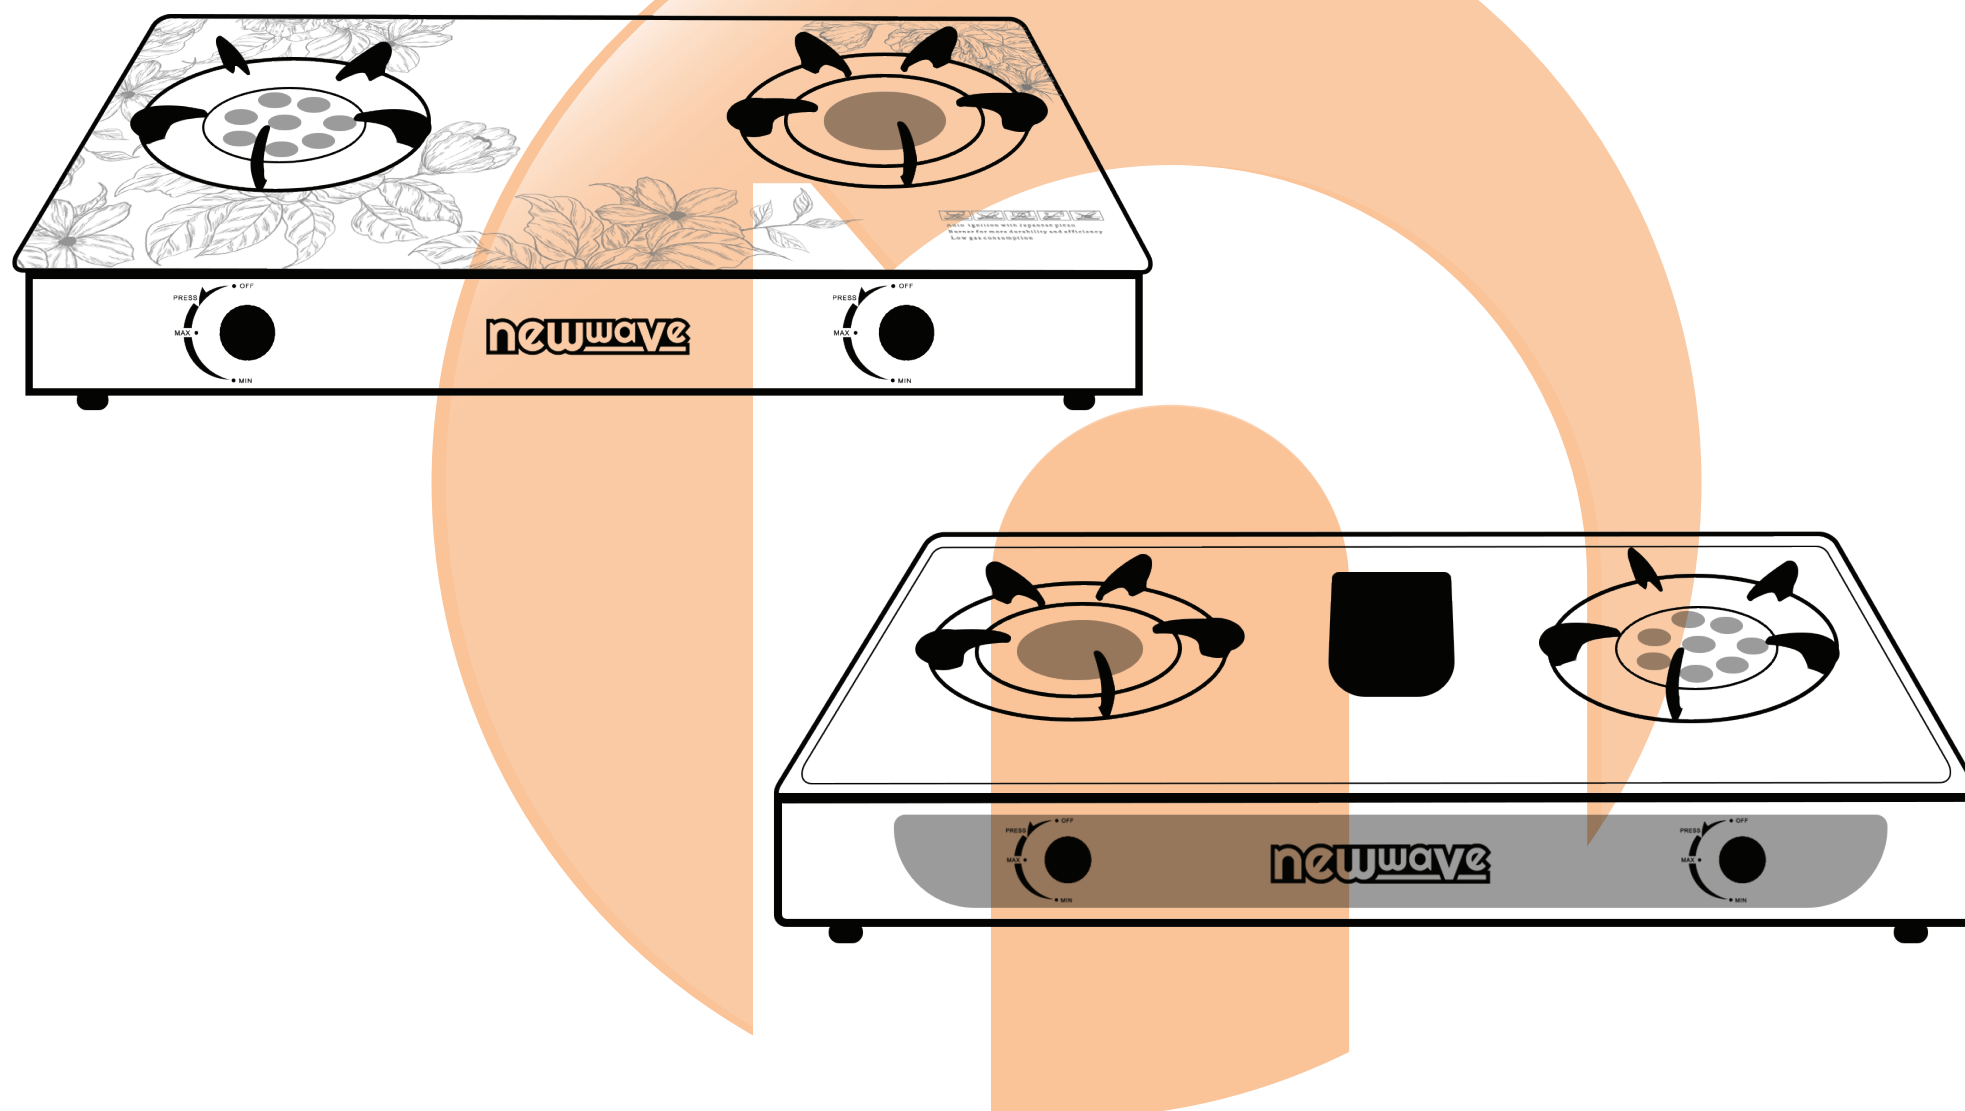


คู่มือแนะนำการใช้งาน เตาแก๊สเนกประสงค์หัวคู่
Model : NW-GST701,NW-GSS691

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ส่วนประกอบสินค้า


NW-GST701

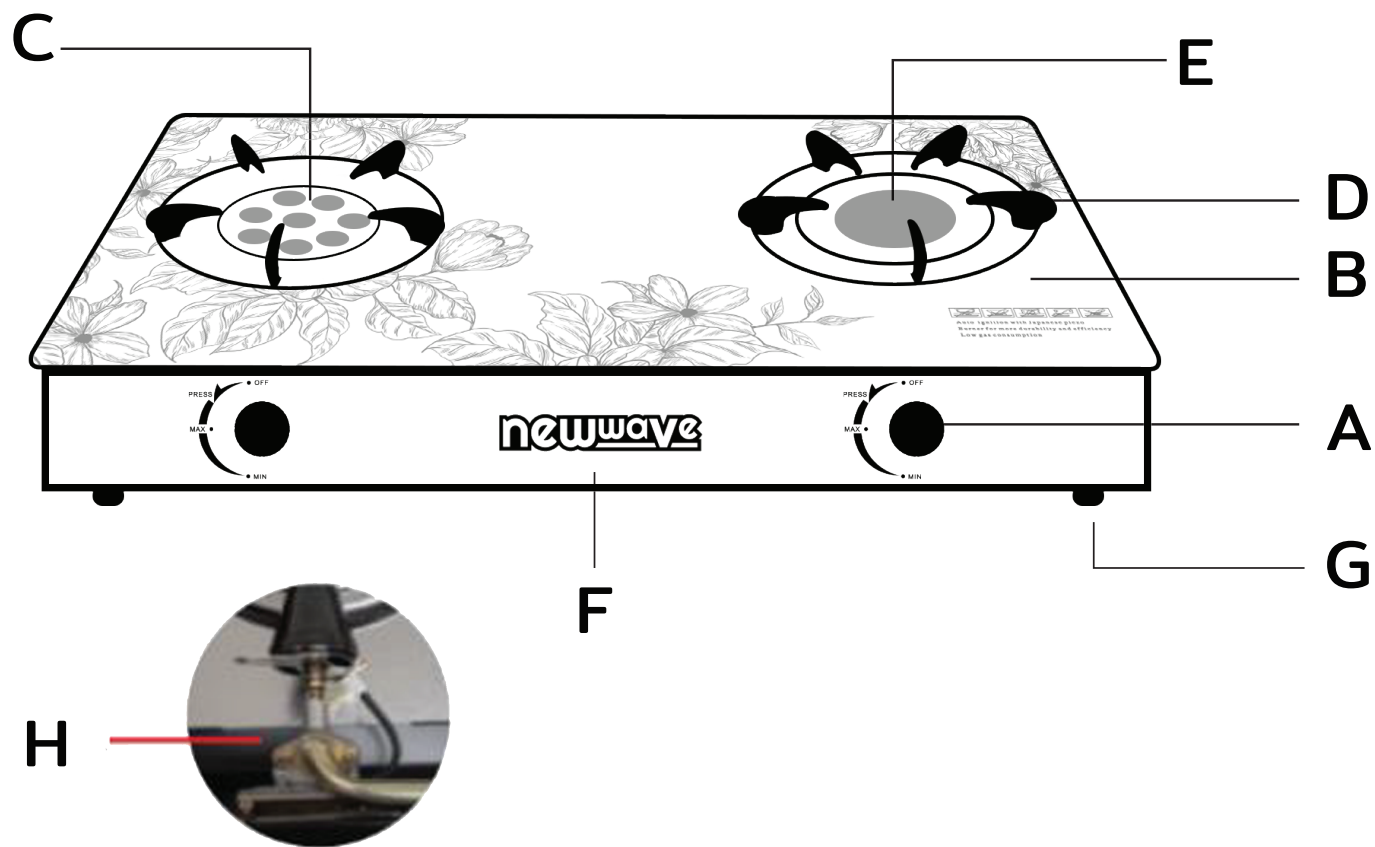

- A. ลุกปิด
- B. หน้าเตาด้านบนเป็นแผ่นกระจก
- C. หัวเตาแบบหัวฟู่
- D. ขารองรับภาชนะ
- E. หัวเตาแบบหัวเทอร์โบ
- F. โครงสแตนเลส
- G. ขาเตา
- H. ชุดหัวสปาร์ก

- A. ลุกปิด
- B. หัวเตาแบบหัวฟู่
- C. ขารองรับภาชนะ
- D. หัวเตาแบบหัวเทอร์โบ
- E. โครงสแตนเลส
- F. ขาเตา
- G. ชุดหัวสปาร์ก

NW-GSS691

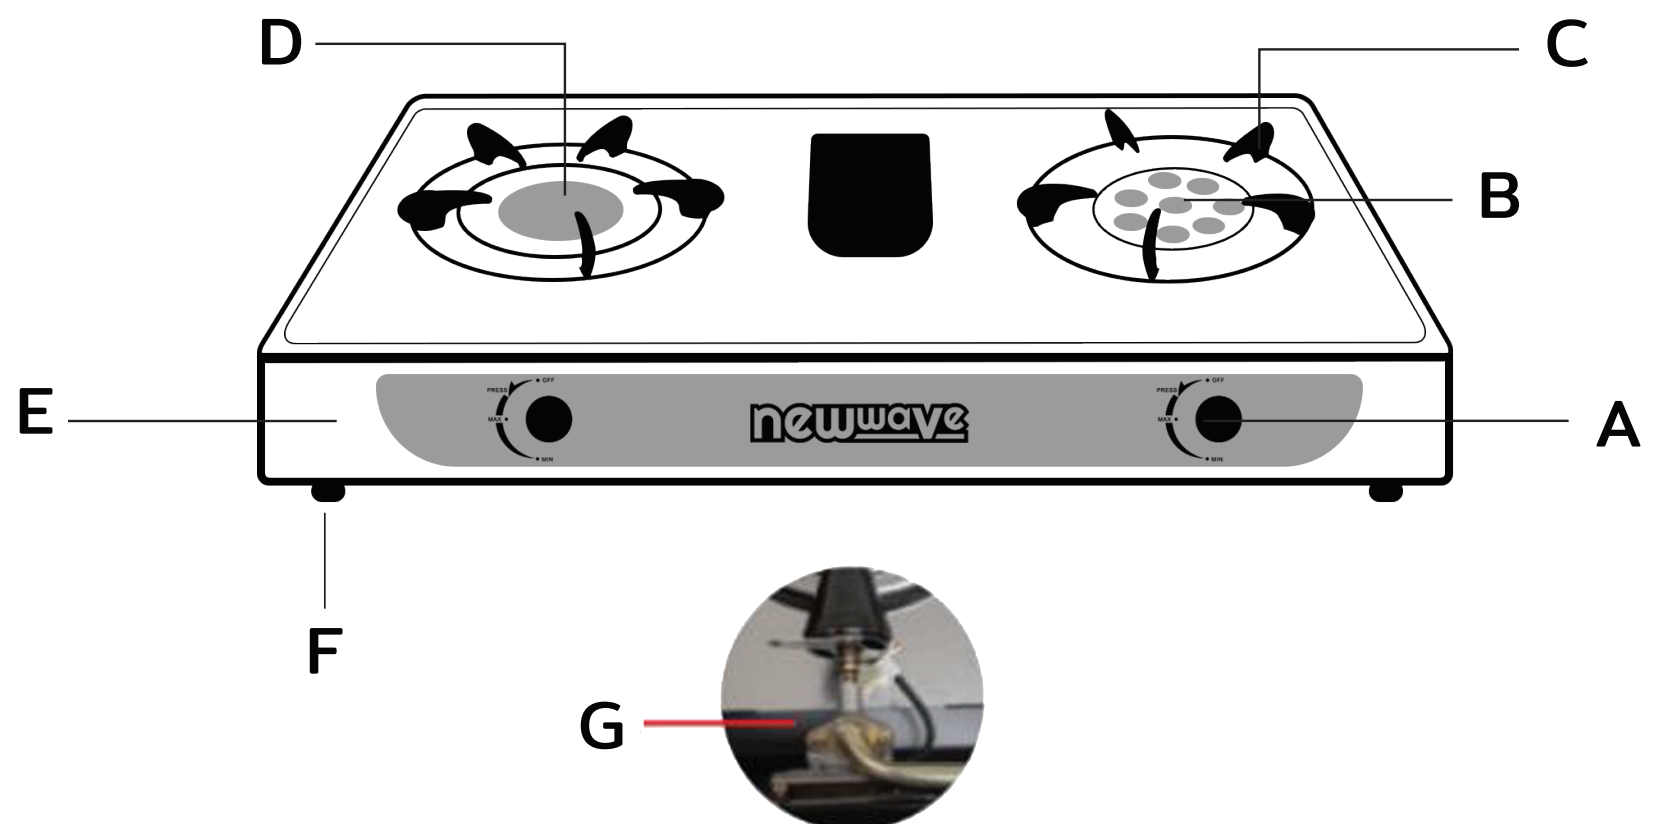

G

ข้อควรระวัง

วิธีทำความสะอาดปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งาน
2. โปรดใช้ประเภทแก๊สตามข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น การใช้ประเภทแก๊สที่ไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเผาไหม้ผิดปกติและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้
3. โปรดใช้สายยางแก๊สที่ได้คุณภาพ และตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้งไว้อย่างแน่นหนาแล้ว อย่าให้สายยางแก๊สพาดผ่านด้านบนเตาและห้ามกด หรือบิดสายยางแก๊สโดยเด็ดขาด
4. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
5. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อมกับตัวแทนศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น
6. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น ชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจเช็ค หรือซ่อมแซมให้เท่านั้น
7. ห้ามนำผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
8. ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
9. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆไม่สามารถนำไปใส่หรือใช้งานร่วมกับไมโครเวฟ
10. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างที่เครื่องทำงาน หรือหลังจากเพิ่งเสร็จจากการทำงานอุณหภูมิโดยรอบจะมีความร้อนสูง
11. ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมา เพื่อจุดประสงค์ในการหุงต้มอาหารตามปกติเท่านั้น การนำเตาแก๊สไปใช้นอกเหนือจากจุดประสงค์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
12. เลือกใช้หม้อหรือภาชนะใดๆ ก็ตาม ให้มีขนาดพอดีกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเท่านั้น และหม้อหรือภาชนะใดๆ ก็ตามนั้นต้องสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ได้โดยมีน้ำหนักไม่เกินฟองละ 8 กิโลกรัม
13. หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ก็ตามในขณะที่หุงต้มอาหาร ควรตั้งสติและให้รีบปิดวาล์วหรือผลิตภัณฑ์ โดยการบิดลูกบิดไปทางขวา ให้ตรงกับตำแหน่ง "OFF" หรือ ปิด
14. ไม่ควรใช้ไฟแรงเกินไปในการต้มชุป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ชุปในหม้อนั้นล้นออกมาจะทำให้เกิดอันตรายได้
15. ไม่ควรใช้งานในพื้นที่ หรือพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอและควรมีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น
16. ไม่ควรปล่อยหรือละเลย หากยังใช้งานไม่เสร็จเรียบร้อยโดยไม่มีผู้ดูแล เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
17. ใช้ได้เฉพาะวาล์วปรับความดันแก๊สชนิดแรงดันต่ำ (**Low Pressure Regulator**) เท่านั้น ห้ามใช้กับวาล์วชนิดหัวปรับแรงดันสูง (**High Pressure Regulator**)

ข้อแนะนำ

กรณีแก๊สรั่วให้สังเกตกลิ่นแก๊สและปฏิบัติดังนี้

- 1.รีบปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สโดยทันที
- 2.รีบเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศให้แก๊สที่รั่วเจือจางลง และถ่ายเทออกไป
- 3.ห้ามจุดไฟหรือเปิด-ปิดสวิตช์ไฟฟ้าอันทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด
- 4.กรณีถังแก๊สรั่วให้ย้ายถังอย่างระมัดระวังไปวางไว้ที่กลางสนามที่โล่งกว้างแล้วให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำเปียกห่อหุ้มบริเวณที่รั่วและฉีดน้ำชโลมให้ถังเย็นตลอดเวลาจนกว่าแก๊สจะหมดถัง หรือให้แจ้งช่างผู้ชำนาญการโดยด่วน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	ขนาด	ประเภทหัวเตา	หน้าเตา
NW-GST701	69.5X37X9 CM.	หัวเทอร์โบ,หัวฟู่ (หัวคู่)	กระจก ทนร้อน
NW-GSS691	69.5X37X9 CM.	หัวเทอร์โบ,หัวฟู่ (หัวคู่)	สแตนเลส ทนร้อน

**** หมายเหตุ ** ใช้แก๊ส LPG เท่านั้น**

ข้อแนะนำ

วิธีทำความสะอาดปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบถ้วน และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนต้องพร้อมใช้งาน ดังนี้


บาร์องรับภาชนะ 2 ชิ้น ลูกบิด 2 ชิ้น

หัวเตาแบบเทอร์โบ 1 ชิ้น


หัวเตาแบบหัวฟู่ 1 ชิ้น

ขาเตา 4 ชิ้น

2. สวมสายยางขนาด 3/8 นิ้ว ที่ปลายท่อนำแก๊สของเตาแล้วรัดด้วยเข็มขัดรัดสายยางให้แน่น

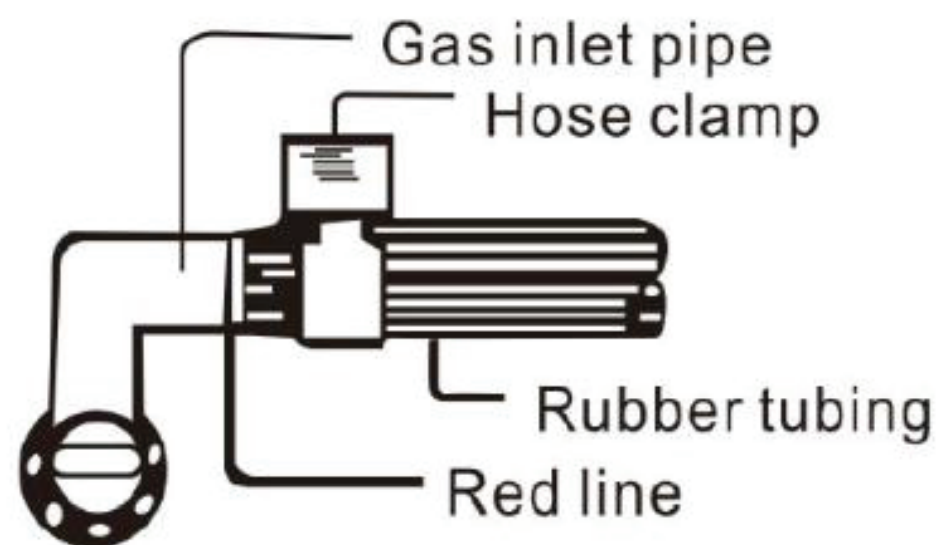

3. การวางเตาควรวางให้พ้นจากผนัง และเพดาน ดังนี้

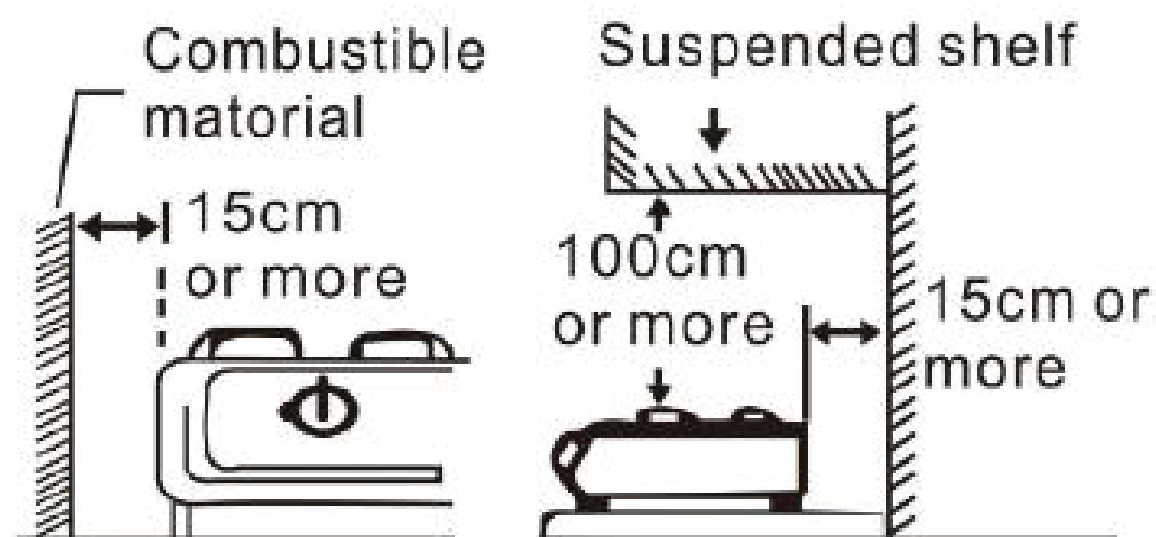

การทำความสะอาด และดูแลรักษา



คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกต้องวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้
ควรปิดเตาแก๊สทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
ควรปล่อยให้เตาแก๊สเย็นตัวลง ก่อนนำไปทำความสะอาด
ไม่ควรนำเตาแก๊สจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำสบู่อพเหมาะสม
แล้วเช็ดทำความสะอาด อาจใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมได้เช่นกัน
ไม่ควร นำขวดลวด ฝอยขัดหม้อ หรือวัสดุใดๆ ก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ
มาทำความสะอาดตัวเตาแก๊ส
ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
ควรเก็บในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

**** หมายเหตุ ****

พื้นผิวกระจกควรหลีกเลี่ยงการใช้สารขัดล้างที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
ซึ่งสารเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการขัดพื้นผิวได้

วิธีการใช้งาน

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของลูกบิดควรรอยู่ที่ตำแหน่ง "OFF" เสมอ
2. เปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สทั้งแบบโยก หรือ แบบมือหมุน
3. กดลูกบิดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก"
ไฟจะติดด้วยระบบติดไฟอัตโนมัติ โดยแก๊สจะให้ความร้อนไฟแรงสุด
4. หากจุดไฟไม่ติดให้บิดลูกบิดกลับมายังตำแหน่ง "OFF" แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ตามข้อที่3 จนไฟติด

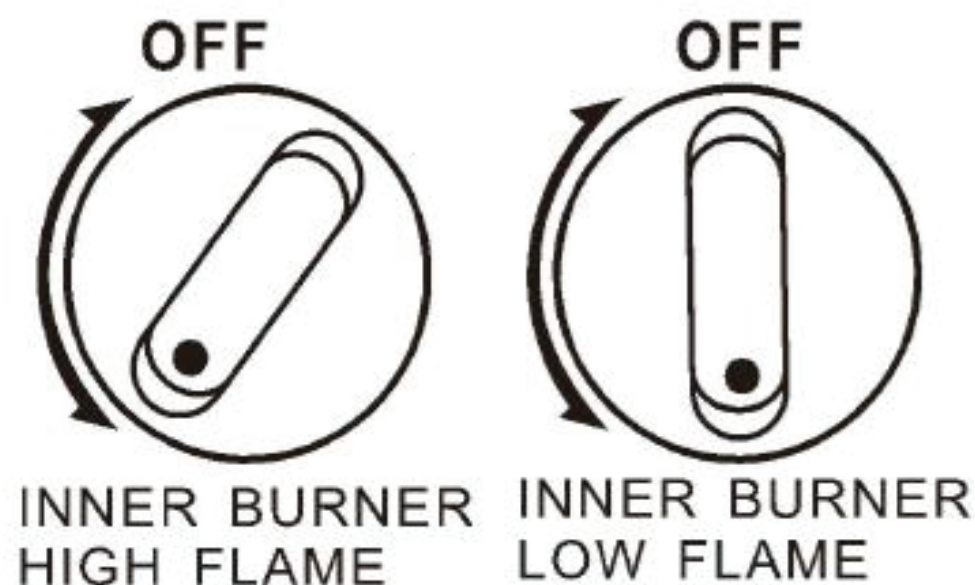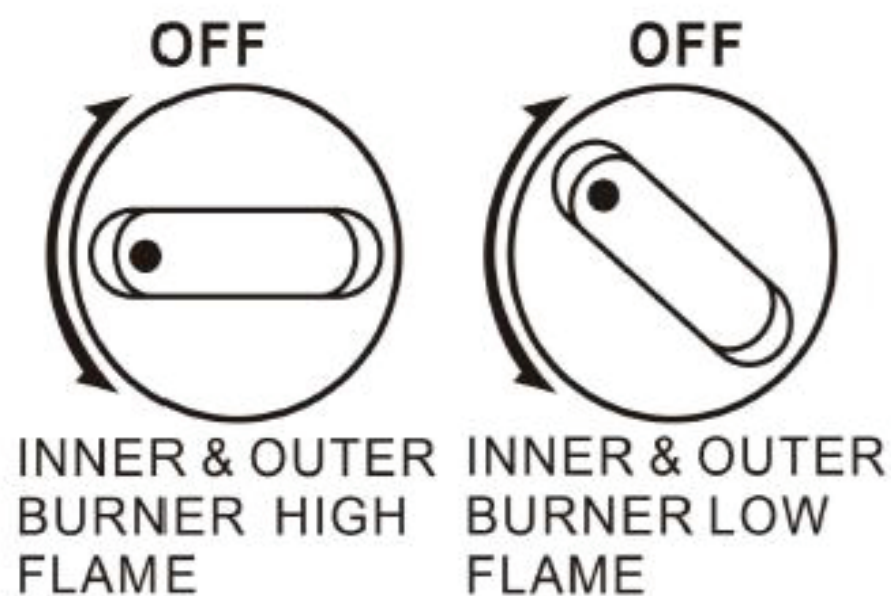

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ลักษณะผิดปกติ	สาเหตุ	วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
จุดไฟไม่ติด	-ไม่ได้เปิดวาล์วถังแก๊ส -มีอากาศค้างในท่อ -สายยางพับงอ หรือถูกกดทับ -ระยะของเข็มจุดไฟห่างเกินไป -เข็มจุดไฟสกปรก -ก่อนมมหนูจ่ายแก๊สอุดตัน	-ปิดเตาแล้ว เปิดวาล์วถังแก๊ส -หมุนลูกบิดจุดไฟ 2-3 ครั้ง เพื่อไล่อากาศจนกว่าจะติด -ยืดสายยางให้ตรง หรือเปลี่ยนใหม่ -ปรับระยะห่างให้ชิดเข้าหน้าเตา เพื่อให้ไฟสปาร์คถึงหน้าเตา -ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด -ถอดก่อนมมหนูทำความสะอาด หรือให้ช่างชำนาญการเปลี่ยนก่อนมมหนูใหม่
ได้กลิ่นแก๊ส	-ท่อยางแก๊สชำรุด -เข็มขัดรัดท่อยางไม่แน่น -เตาแก๊สมีปัญหา	-เปลี่ยนท่อยางแก๊ส,ทำการรัดเข็มขัดท่อยางใหม่ให้แน่น -ปรึกษาหรือแจ้งช่างผู้ชำนาญการ
หมายเหตุ : กรุณาติดต่อไปยังศูนย์บริการ หรือ ช่างผู้ชำนาญการโดยทันที หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่างๆได้		