




**คู่มือแนะนำการใช้งาน กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า**  
**Electric Kettle Model : NW-KT1801**

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ  
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

## ส่วนประกอบสินค้า

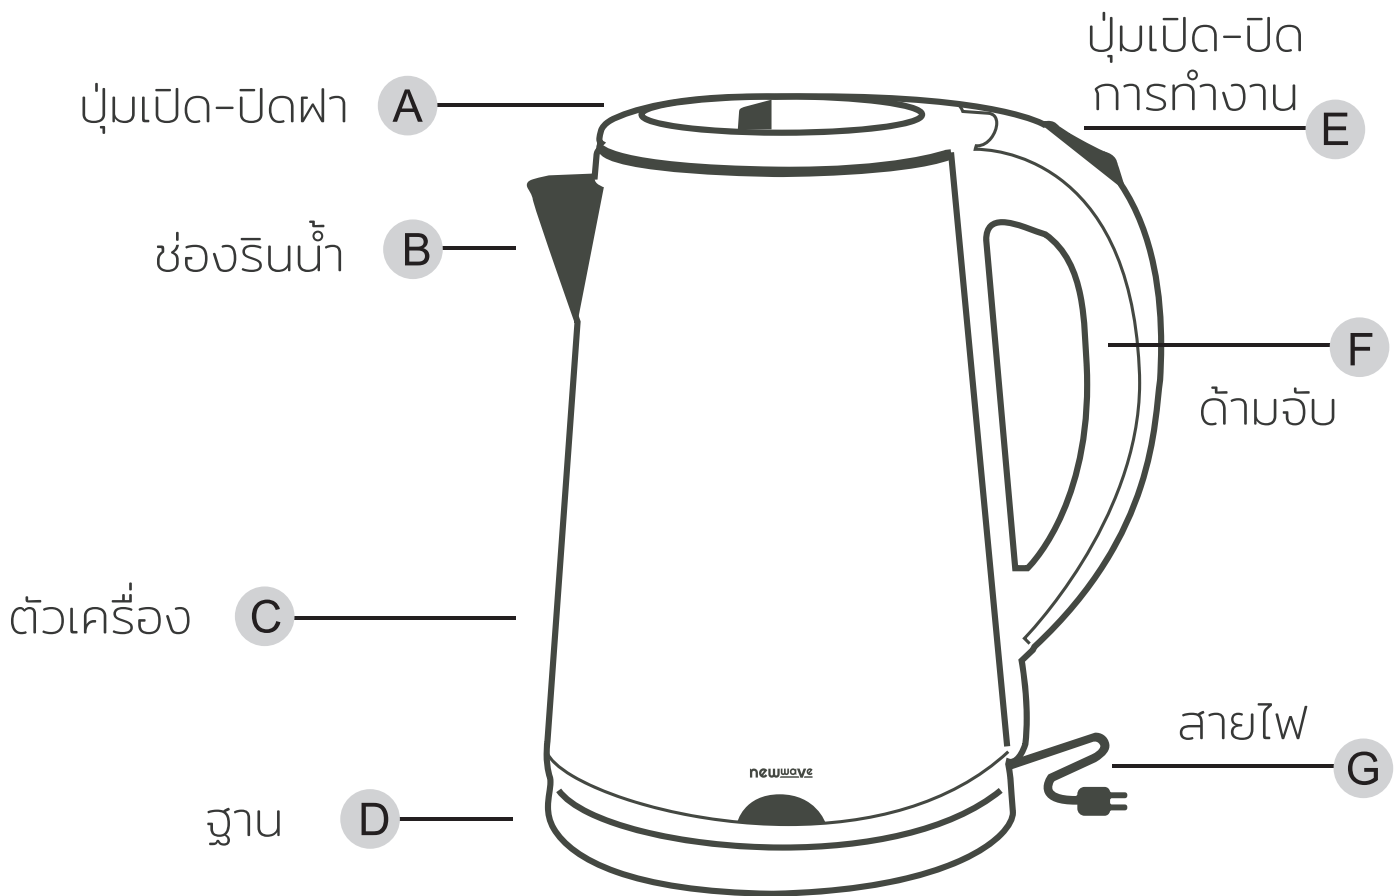

## วิธีการใช้งาน

แกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และทำความสะอาดก่อนการใช้งาน

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
2. เชื่อมปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
3. กดปุ่มปลดล๊อค เปิดฝาด้านบนและเติมน้ำในปริมาณที่ต้องการ โปรดสังเกตเครื่องหมายภายใน ต้องไม่เกินระดับ Max
4. ปิดฝา และกดปุ่มสวิทช์ทำงาน ไฟสถานะจะติด
5. เมื่อน้ำเดือด ระบบจะทำการตัดการทำงานอัตโนมัติ และไฟจะดับลง
6. รินน้ำออกได้โดยไม่ต้องเปิดฝา

## คำเตือน

1. หากสายไฟชำรุด ไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด
2. อย่าเติมน้ำเกินปริมาณ Max ที่เครื่องหมายระบุไว้ เนื่องจากเมื่อน้ำเต็ม น้ำจะล้นและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
3. ห้ามเปิดเครื่องใช้งานทิ้งไว้ โดยไม่มีผู้ดูแล
4. ใช้สำหรับต้มน้ำเท่านั้น ห้ามใช้ต้มของเหลวชนิดอื่น
5. ห้ามเปิดใช้หากไม่มีน้ำ ขณะทำความสะอาด หรือเครื่องมีอาการผิดปกติ
6. ควรวางกาต้มน้ำกับฐานให้สนิท เพื่อความปลอดภัย

## วิธีการทำความสะอาด

1. ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก ควรรอให้ตัวเครื่องเย็น ก่อนนำไปทำความสะอาด
2. ห้ามทำความสะอาดโดยการนำไปแช่น้ำ
3. ใช้ผ้าหมาดเช็ดทำความสะอาดฐานเครื่องและในส่วนของกาต้มน้ำ ใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด หรือใช้ฟองน้ำเช็ด
4. ควรทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบตะกอนอย่างสม่ำเสมอ
5. ห้ามใช้ของมีคมในการทำความสะอาด

**newwave**

*new you*

Electric Kettle  
Model : NW-KT1801