

newwave




**คู่มือแนะนำการใช้งาน
กาต้มน้ำไฟฟ้า 1.8 ลิตร**

Automatic Cordless Kettle Model : NW-KT1804

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ส่วนประกอบสินค้า

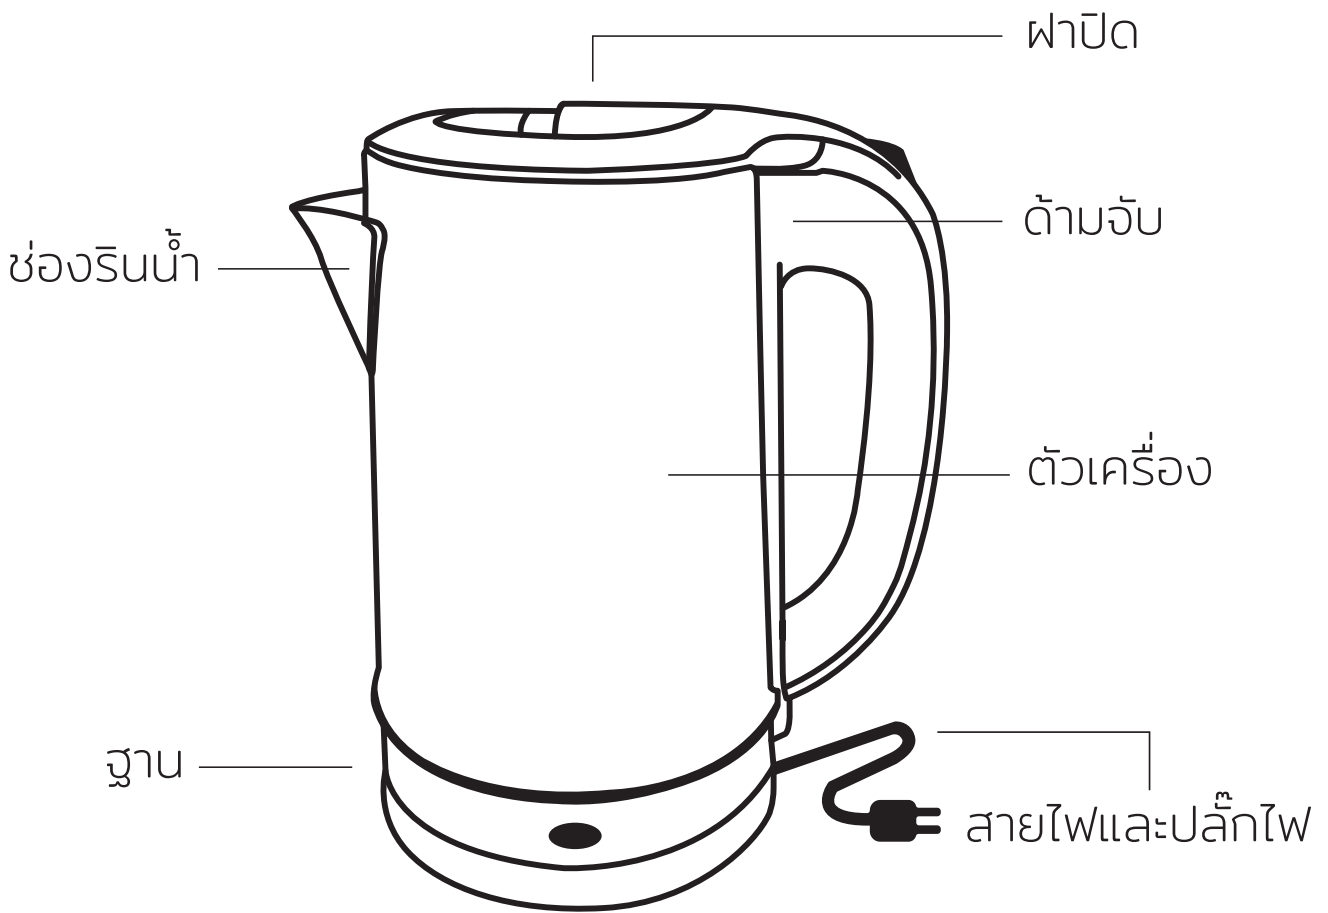

วิธีการใช้งาน

แกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และทำความสะอาดก่อนการใช้งาน

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
2. เชื่อมปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
3. กดปุ่มปลดล๊อค เปิดฟาออกและเติมน้ำในปริมาณที่ต้องการ โปรดสังเกตเครื่องหมายภายใน ต้องไม่เกินระดับ Max
4. ปิดฟา และกดปุ่มสวิทช์ทำงาน ไฟสถานะจะติด
5. เมื่อน้ำเดือด ระบบจะทำการตัดการทำงานอัตโนมัติ และไฟจะดับลง
6. รินน้ำออกได้โดยไม่ต้องเปิดฟา

คำเตือน

1. หากสายไฟชำรุด ไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด
2. อย่าเติมน้ำเกินปริมาณ Max ที่ทำเครื่องหมายระบุไว้ เนื่องจากเมื่อน้ำเดือด น้ำอาจจะล้นและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
3. ห้ามเปิดเครื่องใช้งานทิ้งไว้ โดยไม่มีผู้ดูแล
4. ใช้สำหรับต้มน้ำเท่านั้น ห้ามใช้ต้มของเหลวชนิดอื่น
5. ห้ามเปิดใช้หากไม่มีน้ำ ขณะทำความสะอาดหรือเครื่องมีอาการผิดปกติ
6. ควรวางหม้อต้มกับฐานให้สนิท เพื่อความปลอดภัย
7. ไม่ใช้มือสัมผัสตัวเครื่อง เนื่องจากผิวสัมผัสด้านนอกมีความร้อนสูง และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้

การทำความสะอาด

1. ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก ควรรอให้ตัวเครื่องเย็น
2. ห้ามทำความสะอาดโดยการนำไปแช่น้ำ
3. ใช้ผ้าหมาดเช็ดทำความสะอาดฐานเครื่อง, หม้อต้มใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด หรือใช้ฟองน้ำ
4. ควรทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบตะกอนอย่างสม่ำเสมอ
5. ห้ามใช้ของมีคมในการทำความสะอาด

กาต้มน้ำไฟฟ้า 1.8 ลิตร

Automatic Cordless Kettle Model : NW-KT1804