


newwave

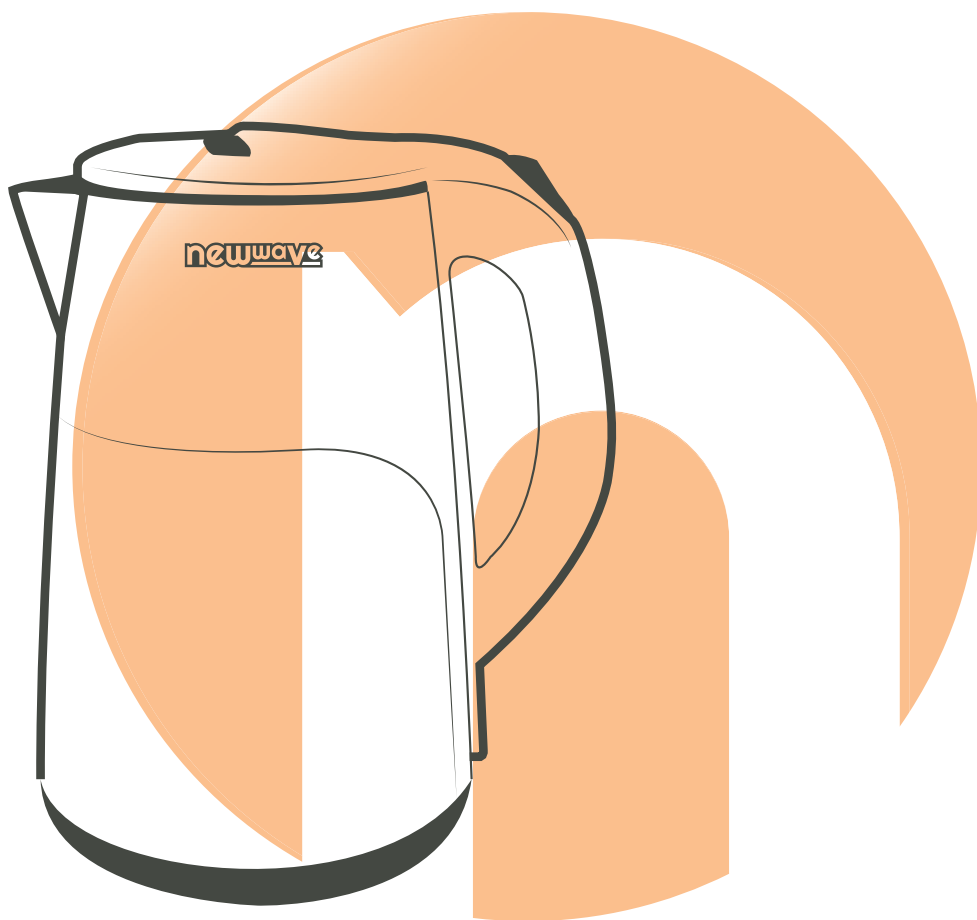


**คู่มือแนะนำการใช้งาน กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า
Electric Kettle Model : NW-KT2501**

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ส่วนประกอบสินค้า

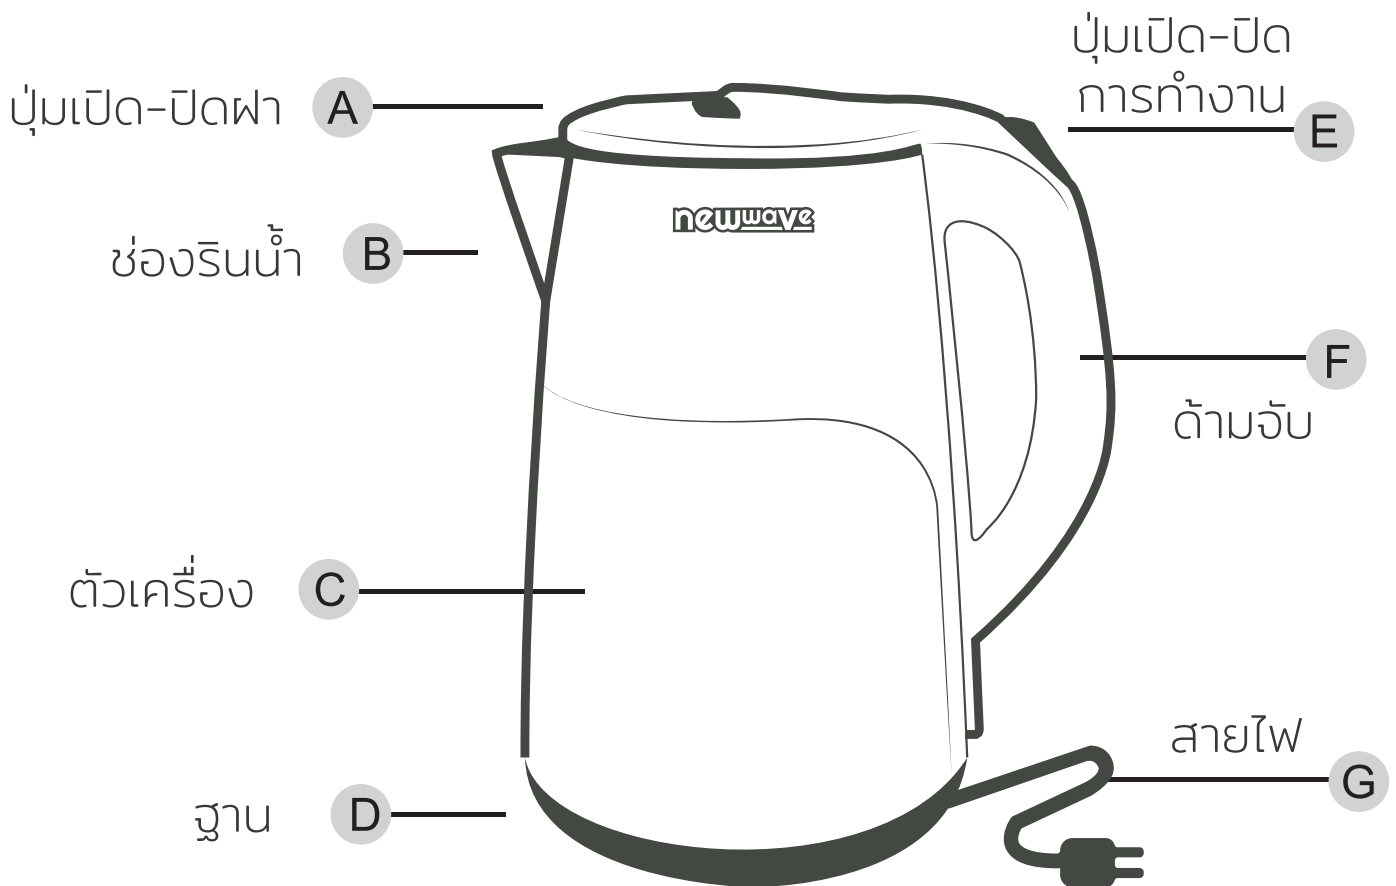

วิธีการใช้งาน

แกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และทำความสะอาดก่อนการใช้งาน

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
2. เชื่อมปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
3. กดปุ่มปลดล็อก เปิดฝาทิ้งและเติมน้ำในปริมาณที่ต้องการ โปรดสังเกตเครื่องหมายภายใน ต้องไม่เกินระดับ Max
4. ปิดฝา และกดปุ่มสวิตช์ทำงาน ไฟสถานะจะติด
5. เมื่อน้ำเดือด ระบบจะทำการตัดการทำงานอัตโนมัติ และไฟจะดับลง
6. รินน้ำออกได้โดยไม่ต้องเปิดฝา

คำเตือน

1. หากสายไฟชำรุด ไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด
2. อย่าเติมน้ำเกินปริมาณ Max ที่เครื่องหมายระบุไว้ เนื่องจากเมื่อน้ำเดือด น้ำจะล้นและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
3. ห้ามเปิดเครื่องใช้งานทิ้งไว้ โดยไม่มีผู้ดูแล
4. ใช้สำหรับต้มน้ำเท่านั้น ห้ามใช้ต้มของเหลวชนิดอื่น
5. ห้ามเปิดใช้หากไม่มีน้ำ ขณะทำความสะอาด หรือเครื่องมีอาการผิดปกติ
6. ควรวางกาต้มน้ำกับฐานให้สนิท เพื่อความปลอดภัย

วิธีการทำความสะอาด

1. ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก ควรรอให้ตัวเครื่องเย็น ก่อนนำไปทำความสะอาด
2. ห้ามทำความสะอาดโดยการนำไปแช่น้ำ
3. ใช้ผ้าหมาดเช็ดทำความสะอาดฐานเครื่องและในส่วนของกาต้มน้ำ ใช้ผ้าหมาดทำความสะอาด หรือใช้ฟองน้ำเช็ด
4. ควรทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบตะกอนอย่างสม่ำเสมอ
5. ห้ามใช้ของมีคมในการทำความสะอาด

newwave
new you

Electric Kettle
Model : NW-KT2501