


newwave

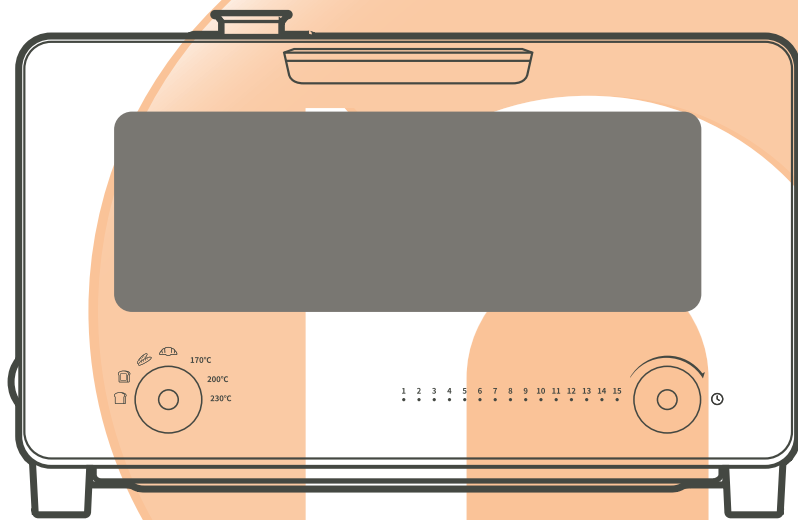

คู่มือแนะนำการใช้งาน เตาอบไฟฟ้า

Oven Model : NW-OV01

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ก่อนเสียบปลั๊กให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุบนฉลากหรือไม่ และอย่าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นเข้ากับเต้ารับเดียวกันมากเกินไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ฟิวส์ที่เหมาะสม
2. ตั้งหรือวางเครื่องไว้บนพื้นหรือโต๊ะที่มีความมั่นคงแข็งแรง
3. เก็บเครื่องให้ห่างจากวัตถุไวไฟ ห้ามใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่ไวไฟ และ / หรือเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน
4. เก็บเครื่องให้พ้นมือเด็กเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและการได้รับการบาดเจ็บ
5. ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือของผลิตภัณฑ์และอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

1. โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้
2. โปรดใช้ปลั๊กไฟที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อย่าใช้อะแดปเตอร์และอย่าเสียบเข้ากับเต้ารับที่มีอุปกรณ์อื่น ๆ หลายตัวเสียบอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงกระแสไฟที่มากเกินไปซึ่งจะทำให้เกิดไฟไหม้
3. ตัวเต้าเสียบไฟฟ้าของเตาอบต้องมีการต่อสายดิน
4. อย่าวางเตาอบไว้ในพื้นที่ที่เปียก
5. อย่าเติมน้ำนอกช่องเติมน้ำและอย่าเติมน้ำในระหว่างกระบวนการอบ
6. ในระหว่างกระบวนการอบหากอาหารมีควันหรือติดไฟให้ถอดปลั๊กออกทันที อย่าเปิดประตูเตาอบหรือเทน้ำลงในเตาอบขณะที่เตาอบกำลังทำงาน
7. ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน หรือ หลังจากการใช้งานอุณหภูมิของเครื่องอาจจะมีอุณหภูมิสูง ห้ามจับหรือสัมผัสที่ตัวเครื่องด้วยมือเปล่า
8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องตั้งพ้นจากมือเด็ก
9. หากเกิดความเสียหายกับสายไฟหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมด้วยตัวเอง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายจากไฟฟ้าช็อต โปรดนำไปซ่อมบำรุงที่ศูนย์
10. หากมีข้อบ่งชี้ถึงความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดหยุดใช้งานทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย และให้นำไปที่ศูนย์เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซม
11. ห้ามทำการแก้ไขหรือดัดแปลงชิ้นส่วนใดๆ ของเตาอบด้วยตัวเอง
12. โปรดใช้ผ้าแห้งในการเช็ดทำความสะอาด อย่าใช้น้ำยาที่มีความเป็นกรดหรือตัวทำละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาด


คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนเตาอบตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่ อย่าเสียบเข้ากับเต้ารับที่มีอุปกรณ์อื่นๆ หลายตัวพร้อมกันในเต้า




2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟหรือปลั๊กไฟขณะมือเปียก


! ควรถอดปลั๊กเตาอบออกทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

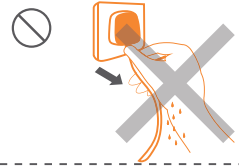


3. เมื่อจะถอดปลั๊กหรือจะเสียบปลั๊กควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กอยู่ในสภาพที่ดี อย่าดึงสายไฟ อย่างอสายไฟมากเกินไป

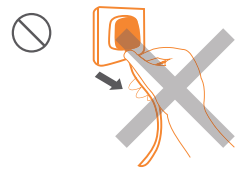


4. ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน หรือ หลังจากการใช้งานอุณหภูมิของเครื่องอาจจะมีอุณหภูมิสูง ระวังอย่าสัมผัส และเด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้งานเตาอบ

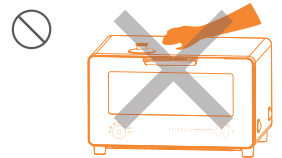


5. อย่าวางสิ่งของที่ติดไฟง่ายไว้ใกล้เตาอบ

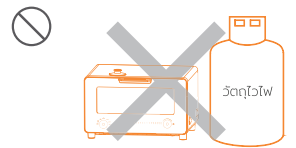

6. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เว้นระยะห่างรอบๆ เตาอบและอย่าวางสิ่งของใดๆ ไว้ใกล้กับเตาอบ

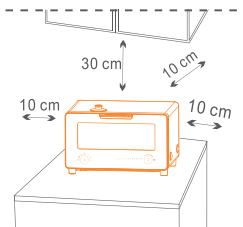


7. อย่าวางสิ่งของใด ๆ ไว้ด้านบนของเตาอบ เนื่องจากด้านบนของเตาอบมีอุณหภูมิที่สูง

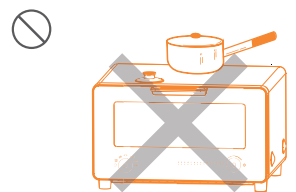


8. อย่าพรมน้ำที่กระจกของฝาเตาอบขณะกำลังร้อน เพราะอาจจะทำให้กระจกของฝาเตาอบชำรุดได้ง่าย




9. อย่าใช้สิ่งของเหล่านี้ในเตาอบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟ หรือ อันตราย อาทิ เช่น ขวดพลาสติก, กระจปอง, กระจดาษ, พลาสติก และวัสดุไวไฟ ฯลฯ

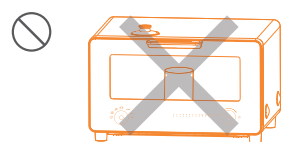

รายละเอียดสินค้า

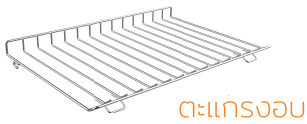

Note: เมื่อเติมน้ำด้านบน น้ำจะไหลลงมาอยู่ที่ช่องวางน้ำ

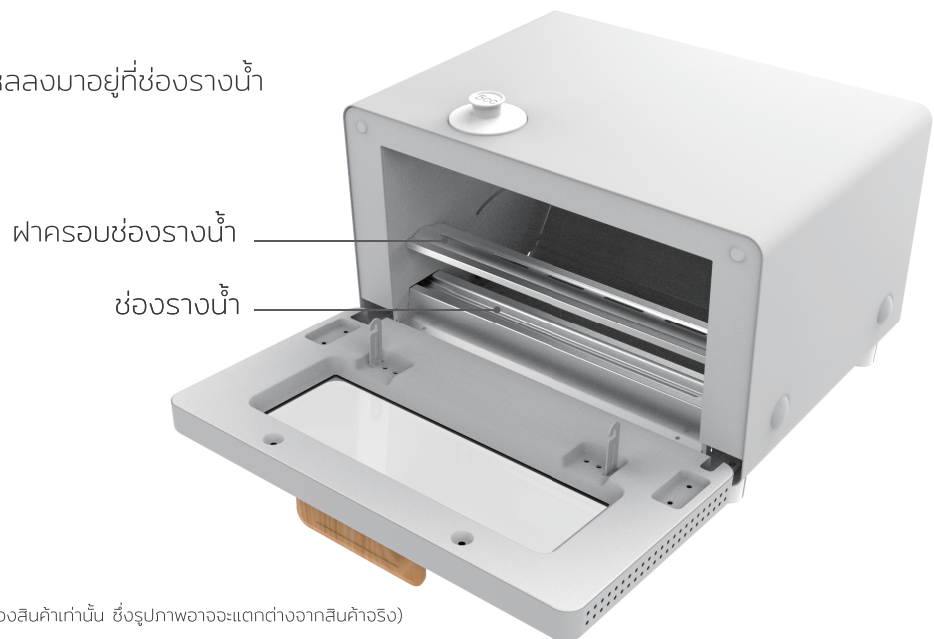

(ภาพนี้เป็นภาพที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าเท่านั้น ซึ่งรูปภาพอาจจะแตกต่างจากสินค้าจริง)

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

รุ่น :	NW-OV01
แรงดันไฟ :	220-240V
ความถี่ไฟฟ้า :	50Hz
กำลังไฟ :	1300W
ความจุ :	10L
ขนาดสินค้า :	226x353x318 mm (กว้างxยาวxสูง)

คำแนะนำการใช้งาน


ก่อนการใช้งานครั้งแรก

1. แกะบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆออกจากตัวเครื่อง
2. ทำความสะอาดเตาอบและอุปกรณ์เสริมด้วยผ้าชุบน้ำ หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ผึ่งให้แห้งสนิท
3. เผาเตาด้วยอุณหภูมิ 200 องศา เป็นเวลา 15 นาทีก่อนเริ่มการใช้งานครั้งแรก
4. รอให้อุณหภูมิเตาอบเย็นลง หลังจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำในการเช็ดทำความสะอาดเตาอบและอุปกรณ์เสริมด้วยผ้าชุบน้ำเสร็จ และทำการผึ่งให้แห้ง

Note: ก่อนทำความสะอาดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาอบเย็นลง และถอดปลั๊กออกเรียบร้อยแล้วเตาอบอาจจะมีกลิ่นและควันเล็กน้อยในการใช้งานครั้งแรก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และควรรวางเตาอบไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท

คำแนะนำการใช้งาน

1. หลังจากเสียบปลั๊กตัวไฟแสดงเวลาที่ทั้งหมดจะสว่างขึ้นเป็นเวลาหนึ่งถึงสองวินาทีพร้อมกับเสียงสัญญาณเตือน
2. เปิดฝาเตาอบและนำอาหารที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปจากนั้นปิดฝาเตาอบ ขอแนะนำให้ นำส่วนผสมมาวางตรงกลางชั้นวางหรือถาดอบเพื่อให้ได้ผลการอบที่ดีขึ้น และความสูงของอาหารที่นำเข้าเตาอบไม่ควรเกิน 5 ซม. มิฉะนั้นอาหารอาจจะไหม้ได้
3. หมุนปุ่มปรับฟังก์ชันเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ:

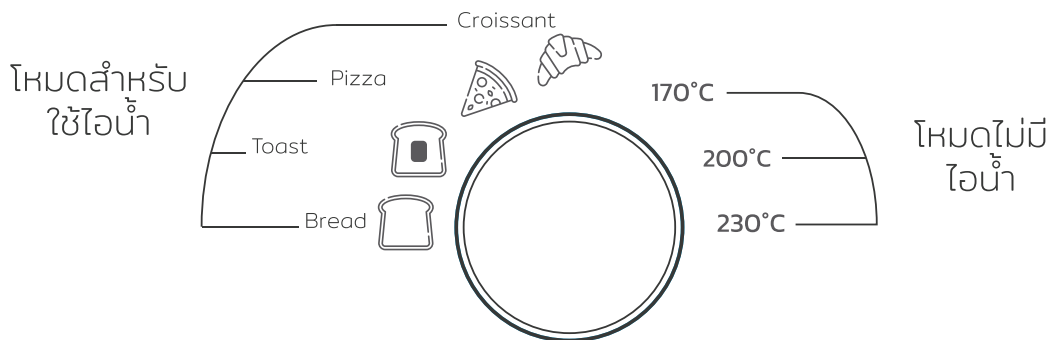

4. ในกรณีที่เลือกโหมดการอบด้วยฟังก์ชันไอน้ำ ให้ใช้ถ้วยตวงที่ติดมากับตัวเตาอบในการเติมน้ำลงไปช่องเติมน้ำ ในกรณีที่ไม่ได้เลือกโหมดการอบด้วยฟังก์ชันไอน้ำ ไม่ต้องเติมน้ำลงไป

Note: ในกรณีที่เลือกโหมดที่มีฟังก์ชันไอน้ำ แต่ไม่ได้เติมน้ำอาจทำให้เครื่องระเหยแห้งและเป็นคราบสีเหลืองได้

ในกรณีที่เลือกโหมดที่ไม่มีฟังก์ชันไอน้ำแต่ได้ทำการเติมน้ำลงไป น้ำในช่องวางน้ำจะไม่เปิดการระเหยเป็นไอน้ำ


ในกรณีที่เวลาในการอบสั้นเกินไป น้ำในช่องวางน้ำอาจจะระเหยไม่หมด ให้ลดปริมาณน้ำในการเติมน้ำ

ในการเติมน้ำสำหรับฟังก์ชันไอน้ำ อย่าเติมน้ำเกินสองถ้วย และไม่สามารถใช้ถ้วยตวงอื่น ในการวัดตวงปริมาณน้ำได้

คำแนะนำการใช้งาน

5. สามารถปรับหมุนปุ่มตั้งเวลาเพื่อเลือกเวลาในการอบได้ตามที่ต้องการ โดยตัวบอกเวลาจะเปลี่ยนไปตามปุ่มจับเวลาและไฟแสดงสถานะแต่ละดวงจะแสดงเวลาตามที่ปรับปุ่มหมุนตั้งเวลา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

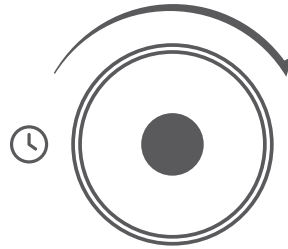

ฟังก์ชัน	ตัวอย่าง	ระยะเวลา อุ่นเตา	ระยะเวลา ที่แนะนำ	การให้ความร้อน	การใช้น้ำ
1.) ขนมหึ่งแช่น้ำ	ขนมหึ่งแช่น้ำ ขนมหึ่งแช่น้ำขม	อุ่นเตาที่โหมด 1 เป็นเวลา 1 นาที	2 - 3 นาที	ให้ความร้อนปานกลาง และขนมหึ่งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อจบการทำงาน	ใช้น้ำ ปริมาณ 5 cc (1 ฟา)
2.) ขนมหึ่งพร้อมทอปิ้ง	ขนมหึ่งแช่น้ำ ทากอปิ้งชนิดหวานด้านบน		3 - 4 นาที	ให้ความร้อนปานกลาง-สูง ผิวขนมหึ่งและทอปิ้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อจบการทำงาน (หากทอปิ้งมีส่วนผสมของน้ำตาล จะทำให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อทำปฏิกิริยากับความร้อน)	
3.) พืชชา	พืชชา* เบเกิล ขนมหึ่งฝรั่งเศส ขนมหึ่งทอปิ้งชนิดคาว		2 - 3 นาที	ให้ความร้อนสูง	
4.) ครีวชองตี	ครีวชองตี พาย		2 - 3 นาที	ให้ความร้อนปานกลาง และขนมหึ่งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อจบการทำงาน	
5.) โหมดเตาอบ					
170°C	อบอาหารได้หลากหลาย	อุ่นเตาในอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร	ขึ้นอยู่กับประเภทอาหาร	ให้ความร้อนสูงสุดและคงที่ 170°C	ไม่ใช้น้ำ ห้ามใส่น้ำเด็ดขาด
200°C				ให้ความร้อนสูงสุดและคงที่ 200°C	
230°C				ให้ความร้อนสูงสุดและคงที่ 230°C	

*พืชชาแช่แข็งใช้เวลา 4-8 นาที ขนมหึ่งเบเกิลแช่แข็ง ใช้เวลา 4-10 นาที

โปรดเลือกฟังก์ชันการทำงานให้ตรงกับชนิดอาหาร

สำหรับโหมด 1/2/3/4 หากต้องการความกรอบ/ สุกเพิ่มขึ้น ให้เพิ่มระยะเวลาครั้งละ 30 วินาที เมื่อใช้งานโหมดเตาอบ ห้ามใส่น้ำลงไปเนื่องจากฟังก์ชันอบไอน้ำจะไม่ทำงาน

ระหว่างการใช้งานฟังก์ชันอบไอน้ำ อาจมีไอน้ำเกิดขึ้นที่กระจกหน้าเครื่อง และจะระเหยไปเอง ครีวชองตี พาย และขนมหึ่ง ควรใช้ความสูงไม่เกิน 5 ซม.

TIPS : เทคนิคการใช้งาน

การอบนานเกินไปอาจจะทำให้อาหารไหม้ได้

การอบอาหารที่มีน้ำตาลสูง หรือ อาหารที่ค่อนข้างแห้งอาจจะทำให้อาหารเกิดการไหม้ง่าย ควรลดเวลาในการอบให้น้อยลงและหมั่นดูสีของอาหาร

ในกรณีที่ต้องการอบอาหารซ้ำกันสองครั้ง ให้หมั่นดูสีของอาหารผ่านฝากระจกเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารไหม้

6. ในกรณีที่ไม่มีการทำงานเป็นเวลา 3 วินาทีติดต่อกันเตาอบจะเริ่มทำการอบโดยอัตโนมัติ ตามการตั้งค่าปัจจุบัน และไฟแสดงเวลาจะดับที่ละดวงจากขวาไปซ้าย

Note: ตัวอีเทอร์ทำความร้อนอาจสว่างและมืดสลับกันไป เนื่องจากเตาอบกำลังทำการควบคุมอุณหภูมิไม่ใช่เกิดจากความผิดปกติของเตาอบ

ในกรณีที่เลือกโหมดที่เป็นฟังก์ชันไอน้ำ ขณะทำงานอาจจะมีละอองไอน้ำเกาะบนฝากระจกซึ่งเกิดจากการทำงานปกติของเครื่อง เมื่อทำการอบหลายๆ ครั้งติดต่อกันทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงและฝากระจกอาจจะมองไม่เห็นละอองไอน้ำได้ชัดเจน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการทำงานของระบบไอน้ำผิดปกติ

7. ในระหว่างที่กำลังอบอาหารสามารถปรับเวลาในการอบได้ตลอดเวลาขณะเครื่องทำงาน โดยการปรับหมุนปุ่มตั้งเวลา ในกรณีที่ต้องการจะหยุดการทำงานของเครื่องสามารถหมุนปุ่มตั้งเวลาไปทางซ้ายจนกระทั่งตัวแสดงเวลาทั้งหมดดับลงเตาอบจะหยุดการทำงานลง อีกทั้งยังสามารถหมุนปุ่มปรับฟังก์ชันเพื่อทำการรีเซ็ตเวลาในการอบให้เป็นศูนย์


8. เมื่อไฟแสดงสถานะของเวลาการทำงานครั้งสุดท้ายดับลงและได้ยินเสียงกริ่งเตือนจากเตาอบห้าครั้ง และเตาอบจะหยุดการทำงานลง ซึ่งหมายความว่ากระบวนการอบเสร็จสมบูรณ์ ถ้าหากไม่ต้องการที่จะใช้งานเตาอบแล้วให้ทำการถอดปลั๊กออก

9. ในขณะที่ทำงานเตาอบจะมีอุณหภูมิที่สูง ให้ทำการจับที่จับตรงฝาเครื่องและค่อยๆเปิดฝาด้านบน และรอให้อาหารเย็นลงแล้วจึงนำออกมา โดยใช้ถุงมือจับของร้อน หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ช่วยในการนำอาหารออกมา เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง


10. หลังจากการทำงานรอนกว่าเตาอบจะเย็นลงแล้วจึงจะสามารถทำความสะอาดได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของคราบอาหารและสิ่งตกค้างซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบในการทำงานของตัวเครื่องได้

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์


1. ก่อนทำความสะอาดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาอบเย็นลงแล้ว และถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟให้เรียบร้อย

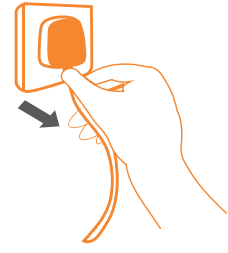


2. เมื่อต้องการจะทำความสะอาดเตาอบด้านใน ด้านนอกเตาอบ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหรือฟองน้ำ ในการทำความสะอาด และหลังจากทำความสะอาดแล้วผึ่งให้แห้งสนิท

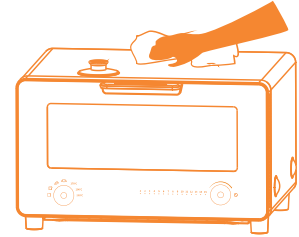


3. อย่าขัดด้วยแปรงแข็งหรือวัตถุแข็งๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน

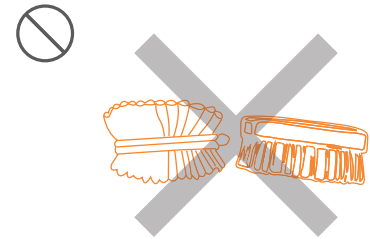

4. ควรขัดตะแกรงและถาดรองเศษอาหารด้วยผ้าชุบน้ำ หรือฟองน้ำแล้วล้างด้วยน้ำเปล่า หลังจากนั้นผึ่งให้แห้งแล้ว จึงนำกลับไปใส่เตาอบ

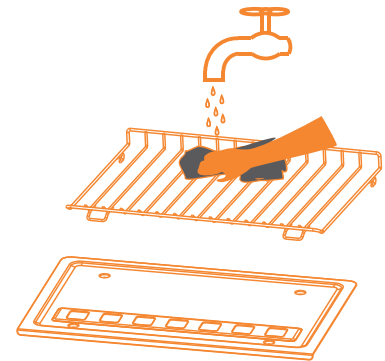

5. โปรดเก็บด้วยตวงน้ำขนาด 5CC ให้ถูกต้องหลังการใช้งานทุกครั้ง

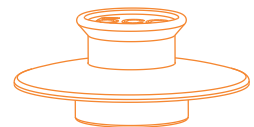

คำเตือน: อย่าล้างเตาอบด้วยการเปิดน้ำใส่โดยตรง


การถอดออกและการติดตั้งชั้นวางตะแกรง



คำเตือน: ก่อนติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์เสริมต่างๆออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกแล้ว มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้หรือหลังจากการทำงานเตาอบได้เย็นลงแล้ว มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บจากความร้อนของเตาอบได้

ขั้นตอนและวิธีการถอดตะแกรงอบ

1. มีตะขอของตะแกรงอบซึ่งเกี่ยวอยู่ตรงที่ฝาเตาอบ

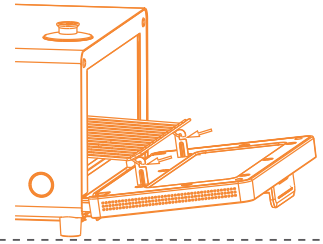

2. ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับที่ฝาเตาอบและอีกข้างหนึ่งจับตะแกรงแล้วดึงมาด้านหน้า




3. ดึงตะขอตะแกรงออก




4. ตะขอตะแกรงถูกดึงออกจากตะขอตรงฝาเตาอบ



5. มีตะขอสองอันอยู่ที่ด้านหลังของตะแกรงอบที่เกี่ยวข้องกับแกนเครื่อง

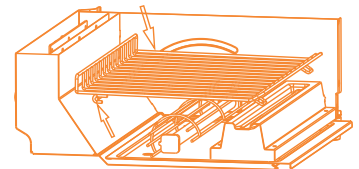

6. ดันตะแกรงอบไปด้านหลังออกจากแกนยึด จากนั้นนำออกจากเตาอบ

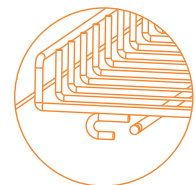

ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งตะแกรงอบ

ขั้นตอนการติดตั้งนั้นจะตรงข้ามกับขั้นตอนการถอดออก

1. จะเห็นตะขอที่เกี่ยวข้องอยู่กับแกนยึดด้านในสุดของเครื่อง ดึงตะแกรงอบมาข้างหน้า
2. ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับที่ฝาเตาอบและอีกข้างหนึ่งจับตะแกรงแล้วดึงมาด้านหน้าเพื่อเงาตะขอที่เกี่ยวข้องกับฝาเตาอบออก