


newwave

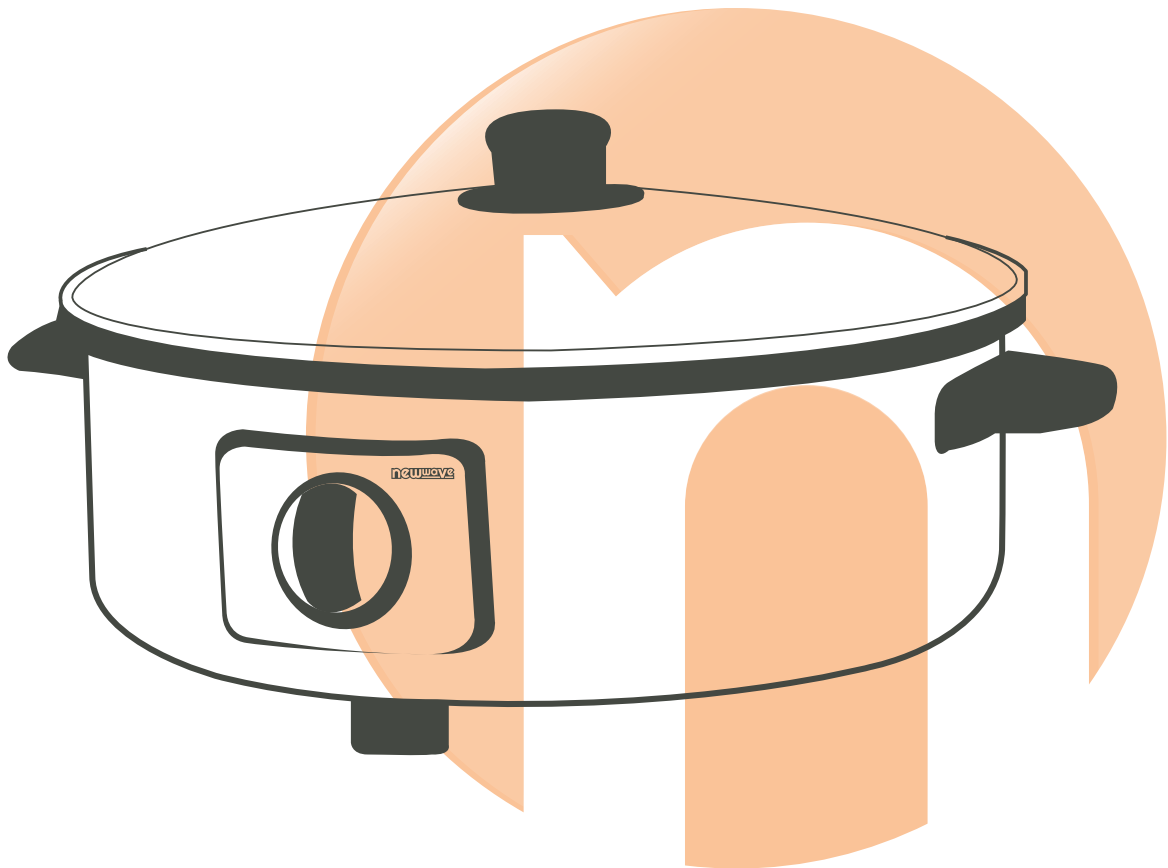


คู่มือแนะนำการใช้งาน กระทะไฟฟ้าชนิดก้นหอย Electric Pan Model : NW-REP1012 3L

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ส่วนประกอบสินค้า

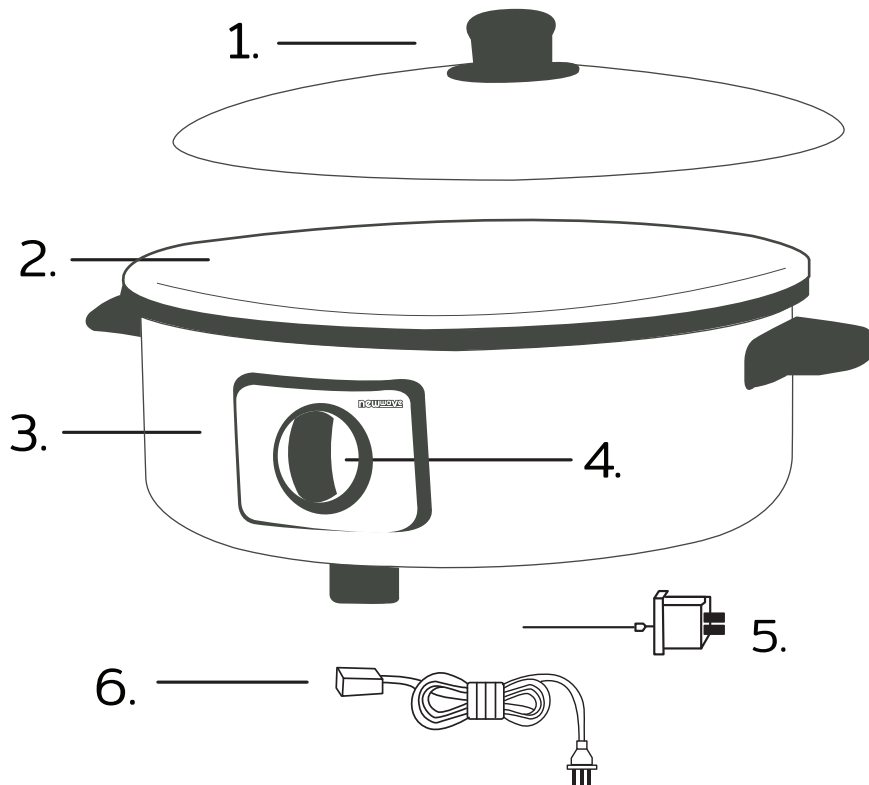

1. ตัวจับพร้อมฟาสนิตแก้ว 2. หม้อใน 3. ตัวเครื่อง
4. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ 5. เบ้าเสียบสายไฟ 6. สาย AC

แนะนำการใช้งาน

1. นำสินค้าออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และทำความสะอาดสินค้าก่อนการใช้งาน
2. ตรวจสอบสายไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบสายไฟชำรุดห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด
3. ประกอบอาหารต้ม หรือ ผัด โดยใส่อาหารในปริมาณที่พอดีและปิดฝาแก้ว
4. เสียบสายไฟเข้าที่ตัวเครื่องจากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเบ้ารับ
5. ปรับระดับความร้อนตามความต้องการ

วิธีทำความสะอาด

ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดหม้อใน และตัวเครื่อง ไม่ควรใช้ฟอยขัดหม้อ หรือ ขอบมีคมขูดขีดที่หม้อใน หรือตัวเครื่อง ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ในการทำความสะอาดหลังล้างทำความสะอาดควรพักไว้จนแห้ง ก่อนการใช้งานอีกครั้ง

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- 1.ห้ามใช้งานหากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ หรือปลั๊กชำรุดเสียหายควรติดต่อศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อทำการซ่อมแซม
- 2.เด็กควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดขณะใช้งาน
3. เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ หรือปลั๊กลงไปแช่ในน้ำ
- 4.ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้กับเตาแก๊สหรือเตาอบ ควรวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งที่เหมาะสม
- 5.ห้ามสัมผัสบริเวณหน้าเตาที่มีความร้อน
- 6.ไม่ควรต่อสายไฟวางพาดระหว่างโต๊ะ
- 7.ห้ามใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ได้มีมากับตัวสินค้า
- 8.ขณะใช้งานหรือต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าควรระมัดระวังความร้อนจากน้ำมันหรือความร้อนจากของเหลวอื่นๆ
- 9.ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานและรอให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเย็นลงก่อนจึงทำความสะอาดได้
- 10.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะกับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
- 11.ไม่ควรใส่น้ำซุพหรืออาหารปริมาณมากเกินไป อาจทำให้น้ำซุพหรืออาหารล้นออกมา
- 12.ห้ามใช้ขอบมีคมจัดแจงหรือขูดทำความสะอาดเตา
- 13.ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเตาไมโครเวฟหรือเครื่องล้างจาน



คำเตือน : เครื่องใช้ต้องถอดเต้ารับต่อออกก่อนทำความสะอาดเครื่อง และต้องทำเต้าเสียบเครื่องใช้ให้แห้งก่อนใช้เครื่องอีกครั้ง ต้องใช้เฉพาะเต้ารับต่อที่เหมาะสมเท่านั้น