

newwave




**คู่มือแนะนำการใช้งาน กระทะไฟฟ้าชนิดก้นตัน ประเภท I
Electric Pan Model : NW-REP6002 / 1.8L**


กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ส่วนประกอบสินค้า



ฝาแก้วพร้อมมือจับ

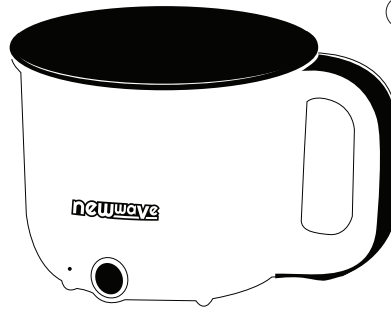

② ตัวหม้อต้มพร้อมด้ามจับ



③ สายไฟ

แนะนำการใช้งาน

1. นำสินค้าออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และทำความสะอาดสินค้าก่อนการใช้งาน
2. ตรวจสอบสายไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบสายไฟชำรุดห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด
3. ประกอบอาหารต้ม หรือ ผัด โดยใส่อาหารในปริมาณที่พอดี และปิดฝาแก้ว
4. เสียบสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเบ้ารับ
5. ปรับระดับความร้อน ได้ 2 ระดับ ตามความต้องการ ในระหว่างใช้งานไฟจะติดตลอดเวลา

วิธีทำความสะอาด

ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดกระทะ และตัวเครื่อง ไม่ควรใช้ฟอยขัดหม้อ หรือ ขอบมีคมขูดขีดที่หม้อใน หรือตัวเครื่อง ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ในการทำความสะอาดหลังล้างทำความสะอาดควรพักไว้จนแห้ง ก่อนการใช้งานอีกครั้ง

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. ห้ามใช้งานหากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ หรือปลั๊กชำรุดเสียหายควรติดต่อศูนย์บริการ หรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อทำการซ่อมแซม
2. เด็กควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดขณะใช้งาน
3. เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ หรือปลั๊กลงไปแช่ในน้ำ
4. ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้กับเตาแก๊สหรือเตาอบ ควรวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งที่เหมาะสม
5. ห้ามสัมผัสบริเวณหน้าเตาที่มีความร้อน
6. ไม่ควรต่อสายไฟวางพาดระหว่างโต๊ะ
7. ห้ามใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ไม่ได้มีมากับตัวสินค้า
8. ขณะใช้งานหรือต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าควรระมัดระวังความร้อนจากน้ำมันหรือความร้อนจากของเหลวอื่นๆ
9. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานและรอให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเย็นลงก่อนจึงทำความสะอาดได้
10. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะกับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
11. ห้ามใช้ของมีคมจัดแงะหรือขูดทำความสะอาด
12. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเตาไมโครเวฟหรือเครื่องล้างจาน

คำเตือน :

- ควรถอดสายไฟออกจากตัวเครื่องก่อนนำตัวเครื่องไปทำความสะอาด
- หลังจากทำความสะอาด ควรพักตัวเครื่องให้แห้งสนิท และเช็ดตรงบริเวณเต้ารับ (ที่ติดกับตัวเครื่องสำหรับการเสียบสายไฟเพื่อใช้งาน) ให้แห้งสนิทก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- เลือกปลั๊กไฟที่มีความเหมาะสมและได้รับการรองรับสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัย



คำเตือน

1. เด็กไม่ควรใช้สินค้านี้โดยไม่มีผู้ปกครอง เนื่องจากมีความร้อนและอาจเป็นอันตราย
2. ไม่ควรจุ่มเครื่องลงในน้ำเพื่อทำความสะอาด
3. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนใช้ทุกครั้ง ทั้งตัวเครื่องและสายไฟ
4. หากสายไฟชำรุดไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด อาจถูกไฟฟ้าช็อตได้
5. หากสายไฟหรือ เบบ้ารับ เปียกน้ำ ไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาดควรทำให้แห้งก่อน

newwave
new you

เงื่อนไขการรับประกันและการบริการ

1. บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด จะเป็นผู้ให้บริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เฉพาะมอเตอร์ในระยะเวลาประกัน 1 ปี นับจากวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จ ให้เฉพาะผู้ซื้อที่มีบัตรรับประกัน และหรือลงทะเบียนออนไลน์ไว้อย่างถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตาม คำแนะนำ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเท่านั้น
2. ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Newwave เพื่อใช้ในการส่วนตัวและเพื่อกิจการธุรกิจของท่านโดยตรงเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือ เป็นผู้ซื้อเพื่อจำหน่ายต่อ
3. ผู้ลงทะเบียนรับประกันต้องมีหลักฐานครบถ้วน บัตรรับประกันสินค้าและใบเสร็จรับเงิน หรือรายการสั่งซื้อสินค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ Newwave เพื่อทำการลงทะเบียน
4. ลูกค้า ต้องทำการลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/ ในกำกับภาษี หรือ รายการสั่งซื้อสินค้า
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน หากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่เป็นความจริงหรือท่านไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง และถูกต้องตามกฎหมาย หรือท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Newwave หรือท่านเป็นผู้ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน แก๊สสินค้าลดล้างสต็อก (Clearance), สินค้าตัวโชว์, สินค้าเกรด บี, สินค้าดกรุ่น ที่จำหน่ายราคาพิเศษ หรือที่กำหนดเงื่อนไขพิเศษโดยบริษัทฯ และสินค้าที่ไม่สามารถระบุหมายเลขเครื่องได้
7. การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อกรอกข้อความและส่งใบรับประกันในส่วนของผู้ขายส่งกลับบริษัทฯ ให้ทางบริษัทฯ หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งเก็บรักษาบัตรรับประกันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
8. ในกรณีที่บัตรรับประกันสูญหาย มีรอยแก้ไข หรือไม่กรอกข้อความให้ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมตามปกติ
9. การรับประกันจะรับประกันเฉพาะมอเตอร์ที่ใช้กันอย่างถูกต้องเท่านั้น
10. ข้อยกเว้นระหว่างรับประกัน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมตามปกติ หากความเสียหายนั้นเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 - 10.1 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์อื่นเกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภทการใช้งาน
 - 10.2 ผลิตภัณฑ์ถูกซ่อมหรือดัดแปลงสภาพ ตัดต่ออุปกรณ์ใดๆ ภายในเครื่องให้ผิดจากมาตรฐาน
 - 10.3 เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย
 - 10.4 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์อื่นเกิดจากเหตุ แผ่นดินไหว สัมพายุ ระเบิด การแข็งตัวของน้ำ การกระทำ อย่างป่าเถื่อนหรือประสงค์มุ่งร้าย การจลาจล ลูกรื้อ น้ำท่วม ภัยจากยานพาหนะและภัยทางอากาศ
 - 10.5 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์อื่นเกิดจาก สภาพของอากาศหรือบรรยากาศ ความชื้น การเกิดสนิมจากสภาพแวดล้อม ตัวมอดแมลงสัตว์กัดแทะ หรือเชื้อรา หรือกรรมวิธีทำความสะอาด หรือการซ่อมแซมด้วยตนเองที่ไม่ผ่านศูนย์บริการ
 - 10.6 ความเสียหายเกิดขึ้นที่ส่วนประกอบที่เป็นแก้ว พลาสติก ไม้ขีด ปุ่มควบคุม สายไฟ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเพื่อใช้สำหรับประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามโดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์
11. การรับประกันนี้ รับประกันเฉพาะความเสียหายของอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่เกิดความผิดพลาดจากผู้ผลิตหรือบริษัทฯ เท่านั้น