


newwave

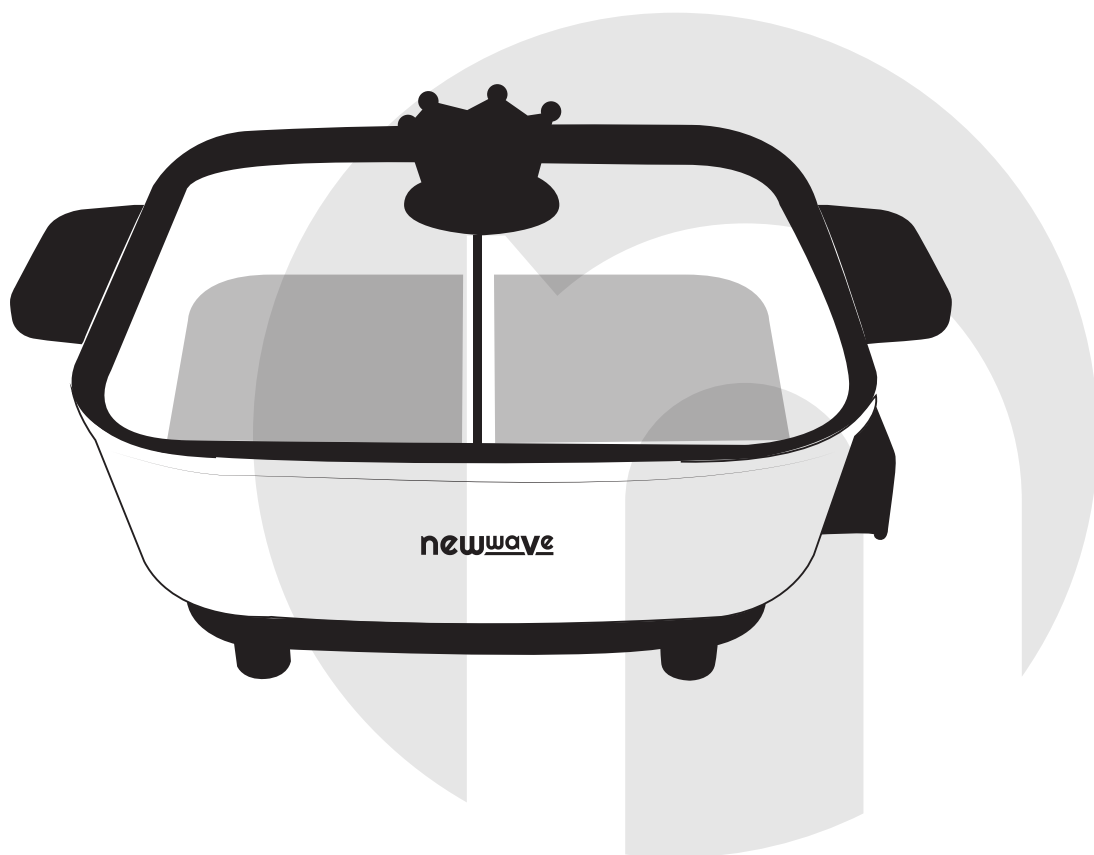


คู่มือการใช้งาน กระทะไฟฟ้าชนิดก้นตั้ง ELECTRIC PAN
Model : NW-REP901

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ส่วนประกอบสินค้า

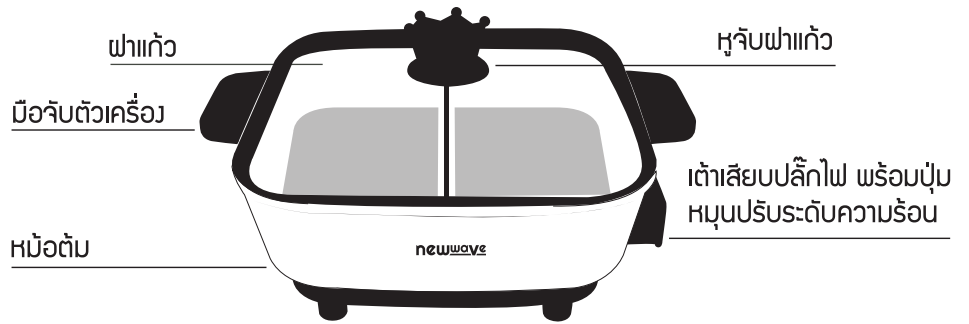

แนะนำการใช้งาน

1. นำสินค้าออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และทำความสะอาดสินค้าก่อนการใช้งาน
2. ตรวจสอบสายไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบสายไฟชำรุด ห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด
3. ประกอบอาหารต้ม โดยใส่ปริมาณที่พอดี และ ปิดฟาแกว
4. เสียบสายไฟ เข้าที่ตัวเครื่อง จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า อย่างระมัดระวัง
5. ปรับระดับความร้อนได้ 5 ระดับ ตามความต้องการ

วิธีทำความสะอาด

ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดหม้อใน และตัวเครื่อง ไม่ควรใช้ฟอยขัดหม้อ หรือขอมมีคมขีดขัดที่หม้อใน หรือตัวเครื่อง และไม่ควรนำตัวเครื่องแช่น้ำ / หรือตรงเต้าเสียบปลั๊กไฟ โดนน้ำโดยตรง

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หลังทำความสะอาด ต้องทิ้งไว้จนแห้งสนิทเท่านั้น ก่อนนำมาใช้งานอีกครั้ง

คำเตือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. ห้ามใช้งานเด็ดขาดหากพบส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ หรือปลั๊กชำรุดเสียหาย ให้ส่งช่างผู้ชำนาญการซ่อมแซมเท่านั้น
2. เด็กควรได้รับคำแนะนำในการใช้งานอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ขณะใช้งาน
3. เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวกับระบบกระแสไฟ เปียกน้ำ หรือชื้นเด็ดขาด
4. ห้ามวางตัวเครื่อง ใกล้กับเตาแก๊ส หรือ เตาอบ ควรวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ที่ถ่ายเทความร้อนได้ดีเครื่องสะดวก และมั่นคง
5. ห้ามสัมผัสตัวเครื่องขณะใช้งานจะมีความร้อนสูง
6. ไม่ต่อสายไฟ พาดระหว่างโต๊ะ
7. ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาพร้อมกับสินค้า
8. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน และ รอให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเย็นลงก่อนจึงทำความสะอาดได้
9. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะกับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
10. ไม่ใส่ปริมาณซุปลามากเกินไป อาจทำให้ล้นออกมาเป็นอันตรายได้
11. ห้ามใช้ขอมมีคมขัดแฉะ หรือ ขูดทำความสะอาด
12. ห้ามใช้กับเตาไมโครเวฟ และเครื่องล้างจาน