


**newwave**

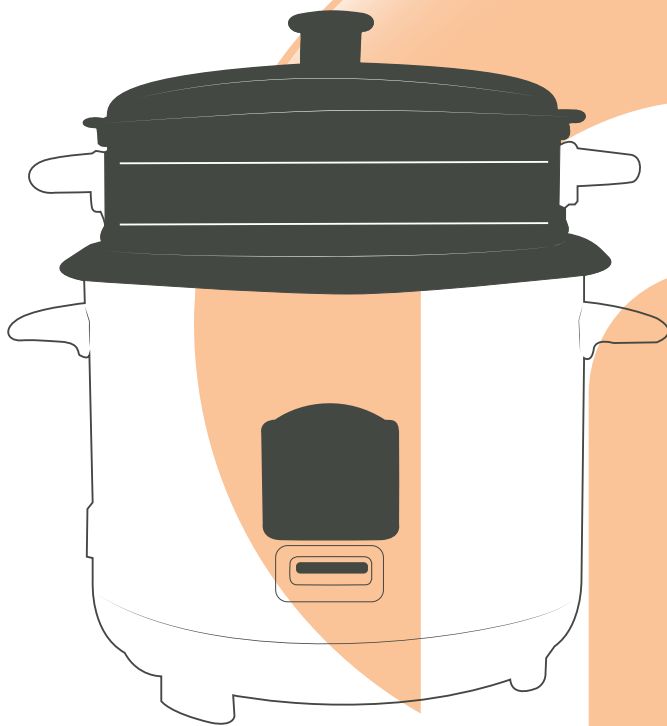


**คู่มือแนะนำการใช้งาน หม้อหุงข้าว 1 ลิตร  
Rice Cooker Model : RC01/400-1011**

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ  
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



## ส่วนประกอบและอุปกรณ์

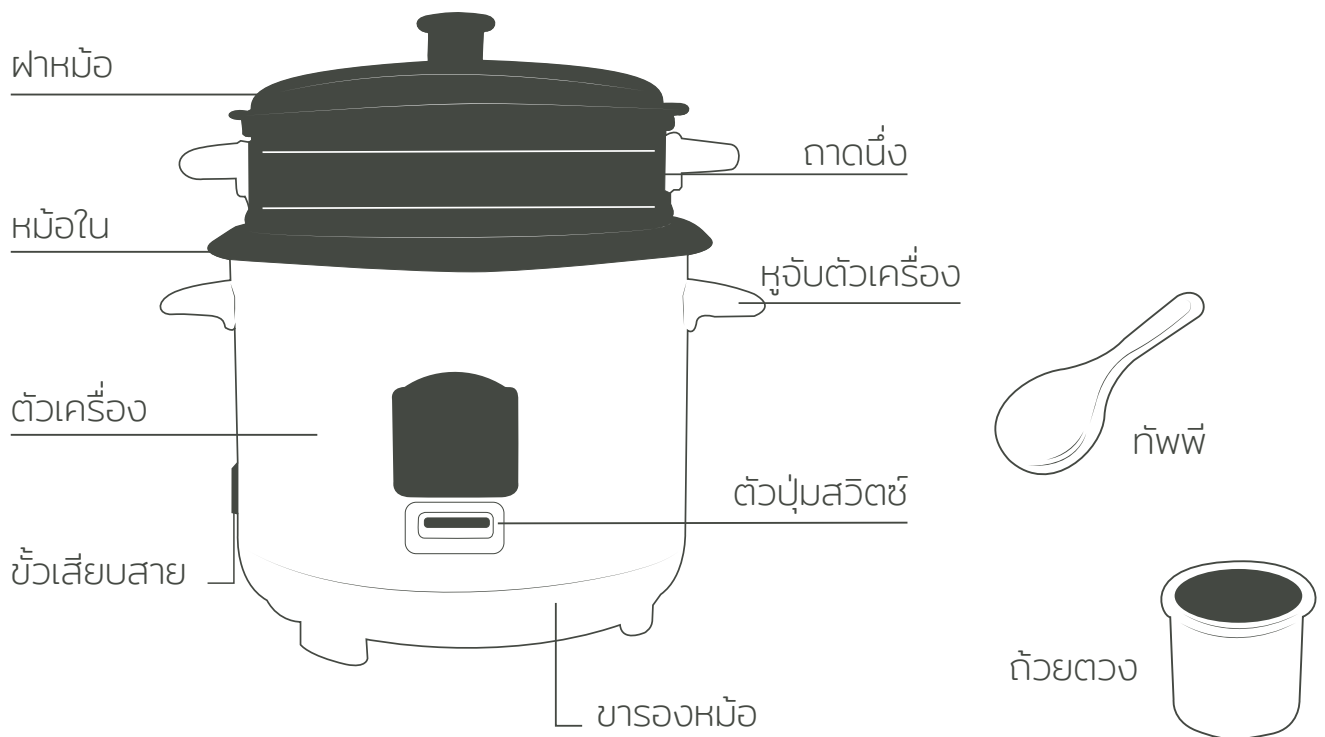

## การใช้งาน

1. ซาวข้าวในภาชนะอื่นก่อนที่จะนำข้าวสารนั้นใส่ลงหม้อในของหม้อหุงข้าว เติมน้ำให้ได้ระดับตามขีดระดับด้านในหม้อแล้วเกลี่ยข้าวให้ได้ระดับเสมอกัน  
\*\* ปริมาณน้ำที่เติมในการหุงข้าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณในการหุงและชนิดของข้าว \*\*
2. ใช้ผ้าเช็ดด้านนอกของหม้อในให้แห้งพร้อมทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับแผ่นความร้อน จึงวางหม้อในหม้อหุงข้าวและขยับให้หม้อในสัมผัสกับแผ่นความร้อนก่อนปิดฝาหม้อ
3. นำขั้วสายเสียบเข้ากับตัวหม้อ จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กไฟแล้วกดสวิตช์ลง ณ ขณะตอนนี้ไฟแสดงการทำงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจะแสดงขึ้น "COOK" เพื่อให้ทราบว่าหม้อหุงข้าวกำลังทำงาน
4. เมื่อหุงข้าวเสร็จ จะอุ่นอัตโนมัติ "WARM" ควรปล่อยไว้ 5-10 นาที ก่อนเปิดฝาหม้อ ออกเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวในหม้อสุกได้ที่ทั่วถึงนุ่มนวลรับประทาน
5. ดึงปลั๊กออก และรอให้หม้อเย็นลงแล้วจึงทำความสะอาด

### การถนอมรสชาติและอุ่นข้าว

1. นำข้าวสารล้นน้ำอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพราะรำข้าวจะถูกน้ำชะออกขณะล้าง
2. หากอุ่นข้าวมากกว่า 12 ชม. อาจทำให้ข้าวเปลี่ยนสี หรือมีกลิ่นไม่ดี
3. ถ้าหากปริมาณข้าวที่จะทำการอุ่นมีน้อยกว่า 6 ถ้วย ขนาด 1.8 ลิตร
- 4 ถ้วย - ขนาด 1.5 ลิตร 2 ถ้วย - ขนาด 1.0 ลิตร ข้าวจะค่อยๆ แห้งทำให้รสชาติไม่อร่อย

## คำแนะนำและข้อระวัง

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งานโปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเป็นชนิดเดียวกันกับที่ระบุไว้ตัวหม้อหุงข้าว
3. หม้อหุงข้าวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์
4. เพื่อให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ บริเวณผิวกันหม้อในต้องสัมผัสกับความร้อนโดยตรง ดังนั้นควรรักษาความสะอาดบริเวณดังกล่าว ไม่ให้มีเศษข้าวติดอยู่ระหว่างผิวกันหม้อในกับแผ่นความร้อน
5. ห้ามนำหม้อในไปใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า
6. หากหม้อในหรือตัวหม้อหุงข้าวว่างเปล่าไม่ควรเสียบปลั๊กไฟ
7. ห้ามกดสวิตช์โดยที่ยังไม่ได้วางหม้อชั้นใน
8. ประกอบหม้อหุงข้าวให้เรียบร้อยก่อนนำข้าวสายเสียบเข้ากับตัวหม้อ แล้วเสียบปลั๊กไฟจึงกดสวิตช์
9. ระวังความร้อนที่ออกมาจากช่องระบายความร้อนที่อยู่บนฝาหม้อหุงข้าว และควรปล่อยให้ไอน้ำภายในหม้อหุงข้าวระบายความร้อนได้อย่างสะดวก
10. ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนบริเวณที่มีความร้อนสูง เช่น ฝาหม้อด้านนอกฝาหม้อด้านใน ภายในหม้อและช่องระบายความร้อนห้ามเปิดฝาหม้อในขณะที่น้ำเดือด
11. ควรวางหม้อหุงข้าวบนพื้นผิวเรียบและทนความร้อนได้
12. ต้องเสียบปลั๊กไฟให้แน่นมิฉะนั้นอาจเกิดความร้อนที่หัวปลั๊ก ทำให้ปลั๊กละลายได้
13. ดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังหุงข้าวเสร็จ พักไว้ให้เย็นแล้วจึงทำความสะอาด
14. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กทุกครั้ง
15. ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงหรือการกระชากตรงสายไฟโดยเด็ดขาด
16. ห้ามนำหม้อไปจุ่มลงในน้ำ การทำความสะอาดหม้อสามารถทำได้โดยการนำฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดเช็ดรอยสกปรก ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะแหลมคม มาทำความสะอาดหม้อหุงข้าว
17. หากพบว่าหม้อหุงข้าวหรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อตัวแทนหรือช่างผู้ชำนาญการของทางบริษัทเท่านั้น
18. ระวังไม่ให้หม้อในตกหรือหล่น เพราะจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพ การทำงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
19. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
20. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งานไว้รับประกันใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม

## การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกต้องวิธีสามารถยืดอายุการใช้งาน

- ดึงปลั๊กออกทุกครั้งและรอให้หม้อเย็นลงก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง

- ห้ามนำตัวหม้อจุ่มลงในน้ำ

- ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะแหลมคมมาทำความสะอาดหม้อหุงข้าว

- ตัวหม้อหุงข้าวและแผ่นทำความร้อน สามารถทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดได้แล้วจึงเช็ดให้แห้ง

- สามารถทำความสะอาดหม้อในและฝาหม้อด้วยน้ำและใช้ฟองน้ำ

ร่วมกับน้ำยาล้างจาน เพื่อให้คราบสกปรกหลุดออกได้ง่าย

- หลังจากทำความสะอาดเสร็จ แนะนำให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดหม้อในให้แห้งก่อนเก็บเข้าที่

" ห้ามนำขดลวด ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบมาทำความสะอาด "

**newwave**  
*new chef*