


**newwave**

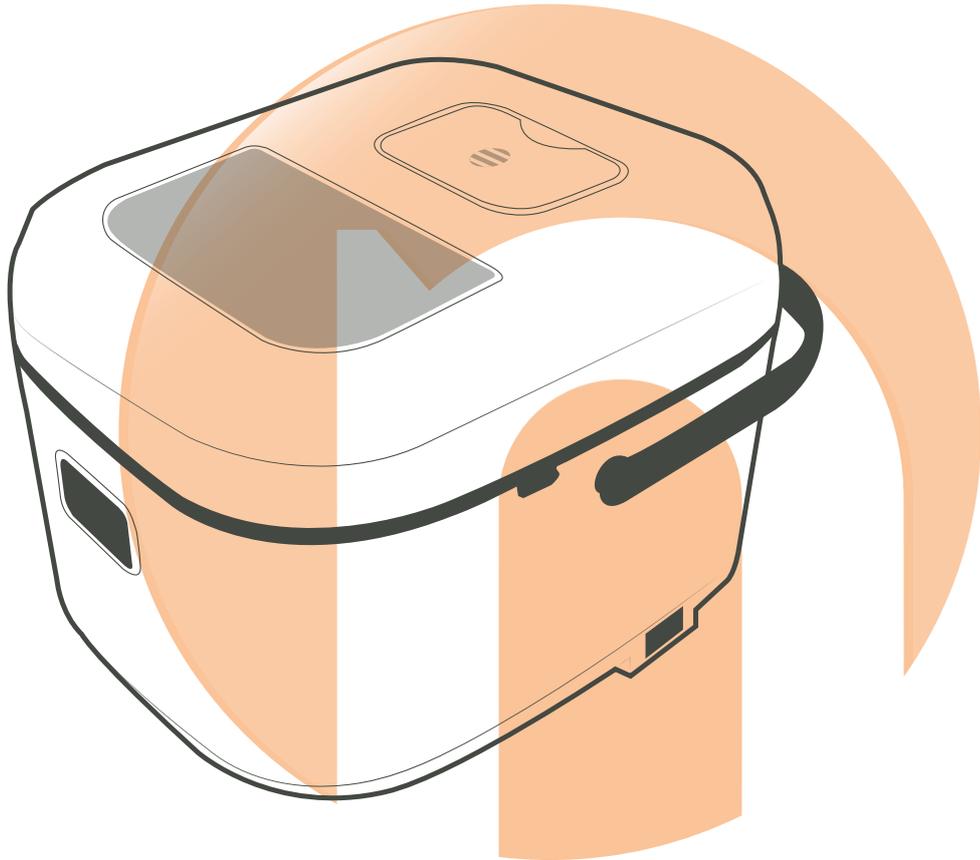

คู่มือแนะนำการใช้งาน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (ประเภท I)


## Multifunctional Rice Cooker

Model : RC-1802D (WHITE)

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ  
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน




## ส่วนประกอบสินค้า

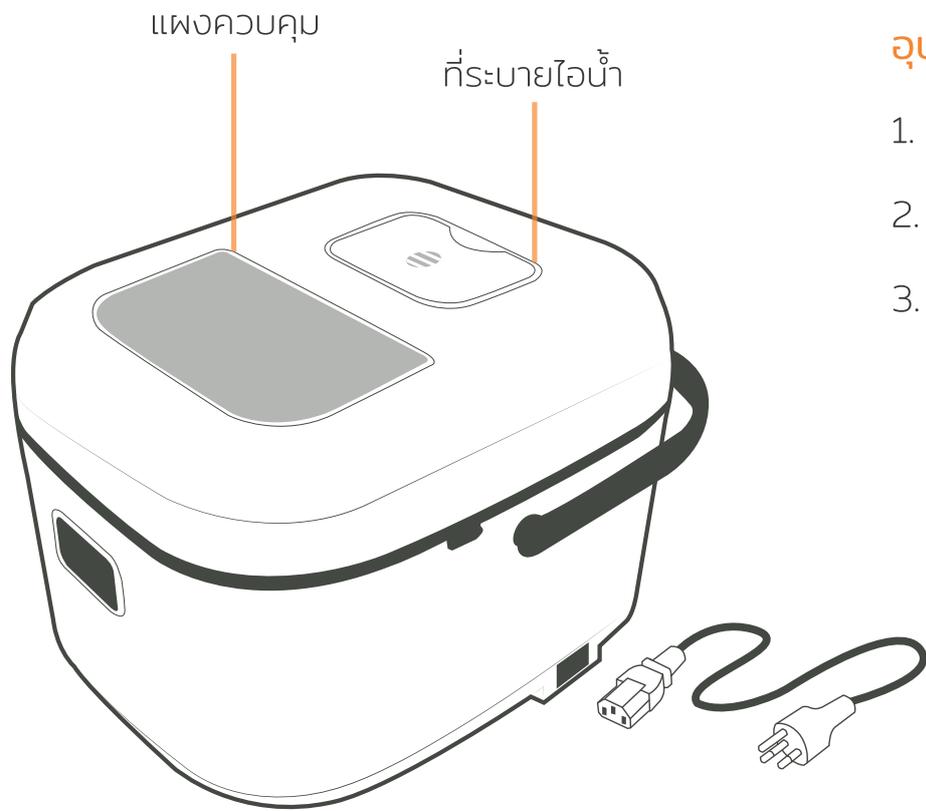


### อุปกรณ์เสริม

1. ถ้วยตวง
2. ถาดนึ่ง
3. กัฟพี

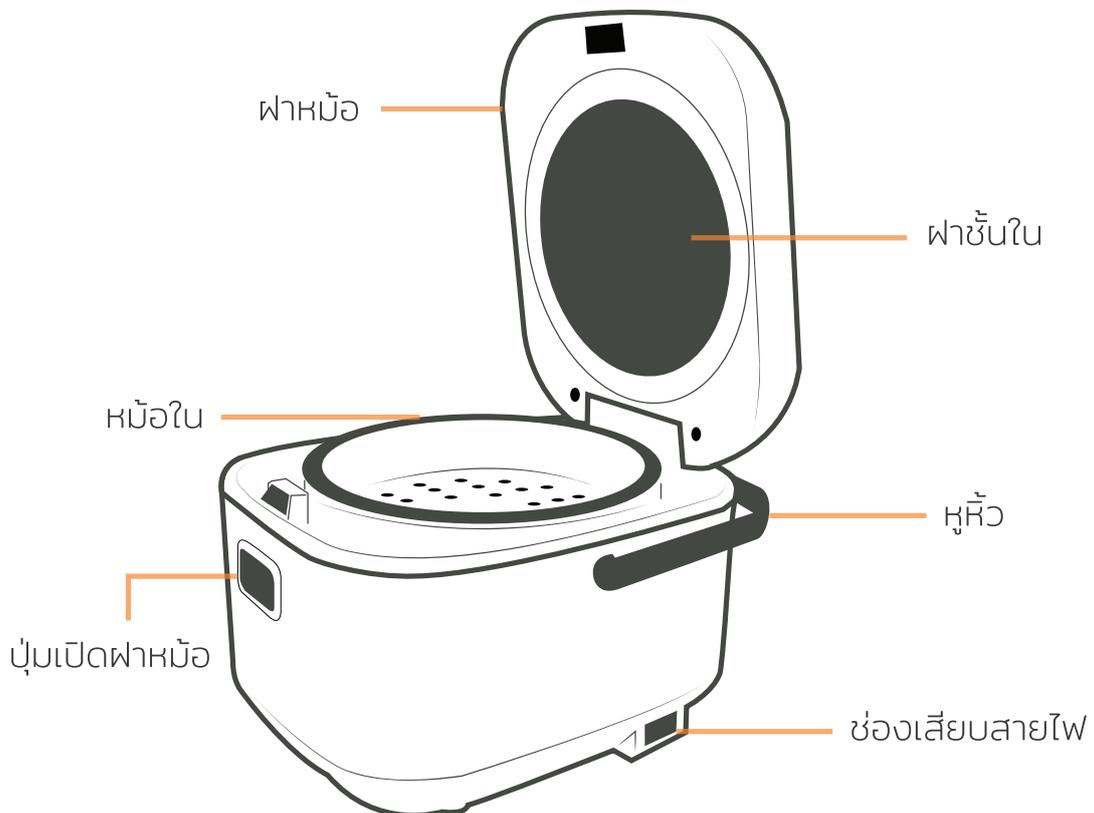


ส่วนที่ควรทำความสะอาด	วิธีทำความสะอาด	ข้อควรระวัง
<b>Inner pot, Inner lid, Steam tray</b> หม้อใน, ฟาหม้อชั้นใน, ถาดนึ่ง	แช่หม้อใน ถาดนึ่ง และฟาหม้อ ด้านใน แช่น้ำอุ่นสักครู่จากนั้นใช้ ฟองน้ำถู และใช้ผ้าแห้ง เช็ดไล่ความชื้น	อย่าใช้ฟอยขัดหม้อ หรือแปลงขัดไอนลอน
<b>Pot , Lid</b> กรอบหม้อนอก, ฟาหม้อชั้นนอก	ใช้ฟองน้ำ ชุบน้ำหมาดๆ เช็ด จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดไล่ความชื้น	อย่าใช้ฟอยขัดหม้อ หรือแปลงขัดไอนลอน
<b>Steam Valve</b> จุกระบายไอน้ำ	ถอดออก แช่น้ำ เช็ดให้แห้ง	ทำความสะอาดทุกครั้ง หลังใช้งาน เพื่อป้องกันกลิ่น และสิ่งสกปรก ที่ตกค้าง

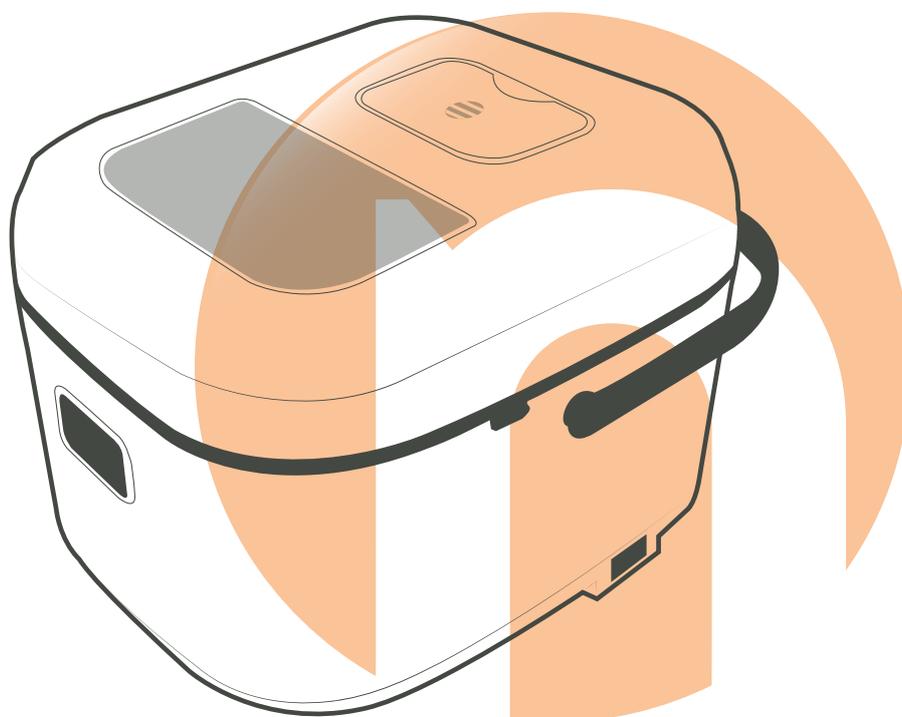

11. ไม่ควรวางสิ่งอื่นใด บนหม้อหุงข้าวขณะใช้งานอยู่
12. ไม่ควรปล่อยให้สิ่งสกปรกเกาะบนแผ่นความร้อน หรือหม้อใน
13. ไม่ควรเทอาหาร ลงไปในหม้อหุงข้าวโดยไม่มีหม้อใน
14. ไม่ควรวางหม้อหุงข้าวในที่แสงแดดส่องโดยตรง เพื่อป้องกันสีซีด

## แผงควบคุม

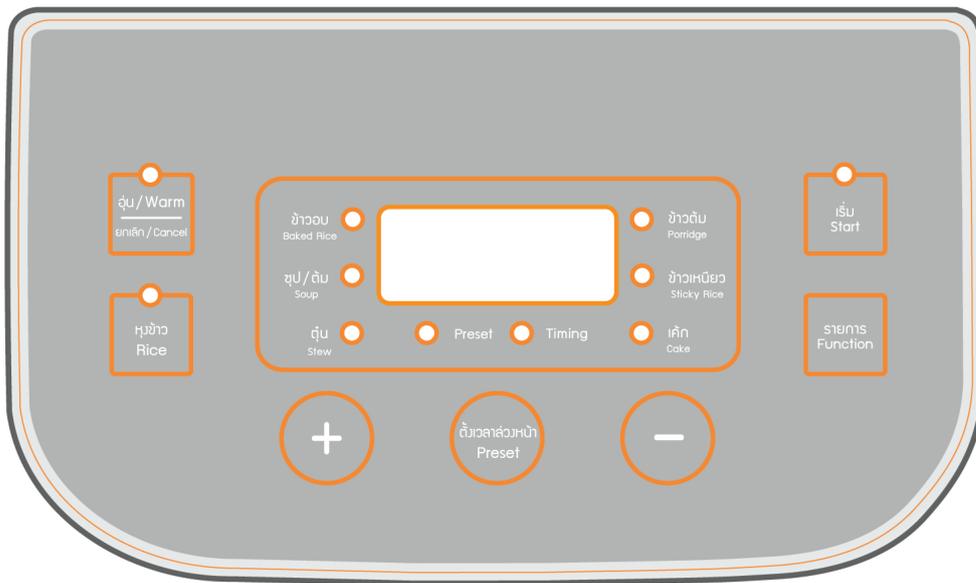

**Start** = เริ่มทำงาน

**Warm / Cancel** = ฟังก์ชัน อุ่น / ยกเลิก

**Rice** = หุงข้าว

" + " , " - " = ปรับ เพิ่ม หรือ ลด

**Function** = รายการ

**Preset** = ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า



**Baked Rice** ข้าวอบ



**Porridge** ข้าวต้ม



**Stew** ตุ๋น



**Preset** แสดงเวลาล่วงหน้า



**Soup** ซุ้ป/ต้ม



**Sticky Rice** ข้าวเหนียว



**Cake** เค้ก



**Timer** แสดงเวลาการทำงาน

## การใช้งาน

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบสินค้า และอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปกติหรือไม่ หากพบสายไฟชำรุดไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด หากพบปัญหาใดๆกับเครื่อง กรุณาติดต่อไปยัง ศูนย์บริการของทางผู้ผลิตเท่านั้น กรณีแกะเครื่องเพื่อซ่อมเองการรับประกันจะสิ้นสุดในทันที ความผิดปกติหรือเสียหาย จากการใช้งานที่ไม่ทำตามคู่มือการใช้งาน กรณีนี้การรับประกันจะสิ้นสุดทันที

เมื่อเสียบปลั๊ก หน้าจอแสดงผล “ ----- ” เตรียมเข้าสู่ฟังก์ชันการทำงาน

**Start** กดเริ่มทำงาน

**Warm/Cancel** กดเลือก **Warm** เพื่อเข้าฟังก์ชันอุ่น

หน้าจอแสดงผล **bb** , กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก หรือกดเพื่อยกเลิกการทำงาน

### \* รายการ / Function \*

#### Rice หุงข้าว

กดเลือก **หุงข้าว/Rice** จากนั้นหน้าจอแสดงผล “ [ \_ \_ \_ ] ” และไฟกระพริบ จากนั้นกด **เริ่ม/Start** จากนั้นจะมีไฟบนจอแสดงผล\* “ [ \_ \_ \_ \_ ] ” “ [ \_ \_ \_ \_ ] ” จะแสดงเวลานับถอยหลังเมื่อข้าวใกล้สุกจากนั้นจะเข้าโหมดอุ่น อัตโนมัติในฟังก์ชันหุงข้าว ไม่สามารถตั้งเวลาการทำงานได้(ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 25-45 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวที่หุง)

#### Baked Rice ข้าวอบ

กดเลือก **ข้าวอบ/Baked Rice** หน้าจอจะแสดงเวลาการทำงาน 1:30 ชั่วโมง ไม่สามารถตั้งเวลาการทำงานได้

#### Porridge ข้าวต้ม

กดเลือก **ข้าวต้ม/Porridge** หน้าจอจะแสดงเวลาการทำงาน 1:10 ชั่วโมง สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ 10 นาที ถึง 4 ชั่วโมง

#### Soup ซุป/ต้ม

กดเลือก **ซุป/ต้ม/Soup** จากนั้นหน้าจอแสดงผลเวลาการทำงาน 1:00 ชั่วโมง สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ 10 นาที ถึง 4 ชั่วโมง

#### Sticky Rice ข้าวเหนียว

กดเลือก **ข้าวเหนียว/Sticky Rice** จากนั้นหน้าจอแสดงผลเวลาการทำงาน 0:40 นาที สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ 10 นาที ถึง 4 ชั่วโมง

## Stew ตูบ

กดเลือก **ตูบ/Stew** จากนั้นหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน 2:00 ชั่วโมง สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ 10 นาทีถึง 4 ชั่วโมง

## Cake เค้ก

กดเลือก **เค้ก/Cake** จากนั้นหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน 0:40 นาที สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ 10 นาทีถึง 4 ชั่วโมง

## Preset ตั้งเวลาล่วงหน้า

ขณะอยู่ในหน้าฟังก์ชัน ทุกฟังก์ชันสามารถ กดเลือก “ **Preset** ” เพื่อตั้งเวลาล่วงหน้า **กด + หรือ -** , ครั้งละ 30 นาที สูงสุด 24 ชั่วโมง

## การทำความสะดวก

ส่วนที่ควรทำความสะอาด	วิธีทำความสะอาด	ข้อควรระวัง
<b>Heating plate</b> แผ่นทำความร้อน	ใช้กระดาษทรายแบบละเอียด ชุบน้ำหมาดๆ ขัดเบาๆ บริเวณ ที่เปื้อนแล้วเช็ดออกด้วยฟองน้ำ และใช้ผ้าแห้งเช็ดไล่ความชื้น	เปิดข้าว หรือ สิ่งสกปรกที่ค้าง บนแผ่นความร้อนเป็นเหตุให้การ ส่งผ่านความร้อนระหว่างหม้อใน และแผ่นความร้อนไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้หม้อหุงข้าวอาจจะตัดก่อนเวลา ทำให้ข้าวไม่สุกหรือเสียงทำให้แผ่น ความร้อนไหม้ละลายได้ จากความ ร้อนสะสม ที่เกิดจากการส่งผ่าน ความร้อนที่ผิดปกติ ทำให้หม้อ หุงข้าวทำงานผิดพลาดได้

## คำเตือน

1. กรุณาเสียบปลั๊กไฟให้แน่นสนิท เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด ลัดวงจร หรือเกิดอัคคีภัย อันเนื่องมาจากปลั๊กไฟมีความร้อนสูงเกินไป
2. ในขณะที่มือเปียก ห้ามเสียบปลั๊ก หรือดึงปลั๊กโดยเด็ดขาด
3. ช่องระบายไอน้ำมีความร้อนสูง ห้ามนำมือไปสัมผัสขณะใช้งานอยู่ อาจถูกไอน้ำลวกได้
4. ไม่ควรให้เด็กใช้ตามลำพัง เนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายจากการใช้งาน เพื่อป้องกัน ไฟฟ้าดูดหรือการบาดเจ็บอื่นๆ
5. ควรใช้เต้าเสียบแยกเพียงอุปกรณ์เดียวและควรใช้เต้าเสียบที่ได้มาตรฐาน
6. ห้ามทำให้สายไฟชำรุด หรือปลั๊กไฟได้รับความเสียหาย ห้ามทำการดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใด ห้ามดัดแปลงวงจร ห้ามวางใกล้แหล่งความร้อนสูง ห้ามหักงอ ดัดม้วน หรือถูกกดทับสายไฟ ปลั๊กที่ชำรุดอาจทำให้ไฟฟ้าดูด ลัดวงจร และเกิดอัคคีภัยได้
7. ห้ามนำชิ้นส่วนโลหะใดๆ เข้าไปตามช่องระบายความร้อน หรือช่องของหม้อ อาจจะทำให้เกิดอันตรายไฟฟ้าดูดได้
8. ห้ามเทน้ำโดนอุปกรณ์ขณะใช้งานโดยเด็ดขาด อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย และไฟฟ้าดูด
9. หากปลั๊กหลวมหรือสายไฟชำรุด ไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด
10. ห้ามดัดแปลง แยกส่วน หรือแก้ไขหม้อหุงข้าวด้วยตัวเอง โดยเด็ดขาด
11. เมื่อพบปลั๊กไฟสกปรกควรหมั่นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง และต้องมั่นใจว่าปลั๊กแห้งสนิทก่อนใช้งาน

## ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรนำหม้อขึ้นในวางบนเปลวไฟ โดยเด็ดขาด
2. ไม่ควรวางหม้อลงในน้ำ หรือที่ที่มีความชื้น
3. ในระหว่างใช้งานหรือหลังใช้งานเสร็จ ไม่ควรสัมผัสส่วนที่มีความร้อน เช่น กรอบพลาสติกด้านนอก
4. การถอดปลั๊กไม่ควรกระชากหรือดึงสายไฟ ควรดึงที่หัวปลั๊ก (หากต้องการยกหม้อในออก ควรแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟแล้ว เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด)
5. ใช้สายไฟที่แนบมาให้กับสินค้าเท่านั้น และห้ามนำสายไฟนี้ไปใช้กับสินค้าอื่น
6. ไม่ควรวางหม้อหุงข้าวบนพื้นที่ไม่มั่นคง และไม่สามารถทนความร้อนได้
7. ไม่ใช้หม้อหุงข้าวใกล้อุปกรณ์ พนัง หรือเฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่อาจเปลี่ยนสภาพจากความร้อน
8. การทำความสะอาด ให้ทำได้เมื่อหม้อหุงข้าว อุณหภูมิเย็นแล้ว
9. ในระหว่างหม้อหุงข้าวทำงาน ไม่ควรเคลื่อนย้าย เนื่องจากอาจไปสัมผัสโดนแผงควบคุม หรือปุ่มเปิดฝาหม้อ
10. หม้อด้านในอื่นๆ ที่ไม่ใช่หม้อของในรุ่น RC-1802D ห้ามนำมาใช้โดยเด็ดขาด