


# newwave

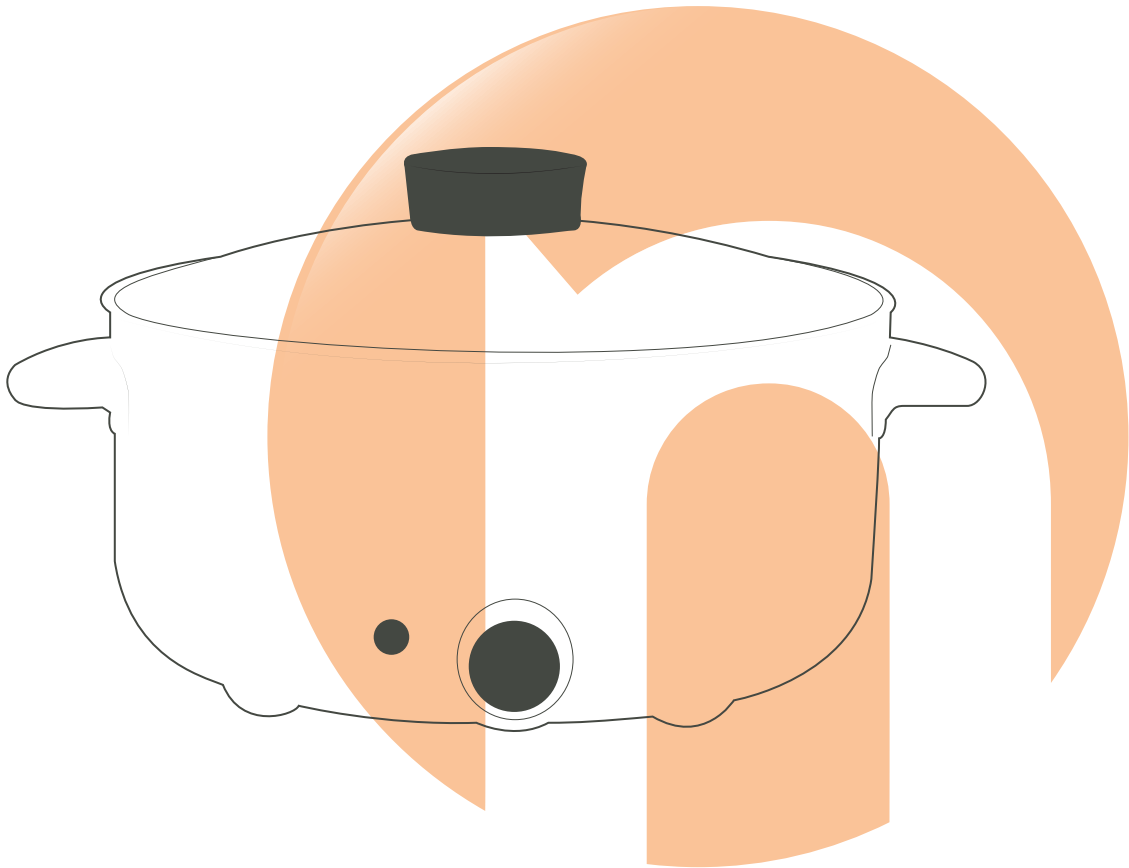


## คู่มือแนะนำการใช้งาน กระทะไฟฟ้าชนิดก้นตั้ง Electric Pan Model : REP-1003 3L

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ  
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



## ส่วนประกอบสินค้า

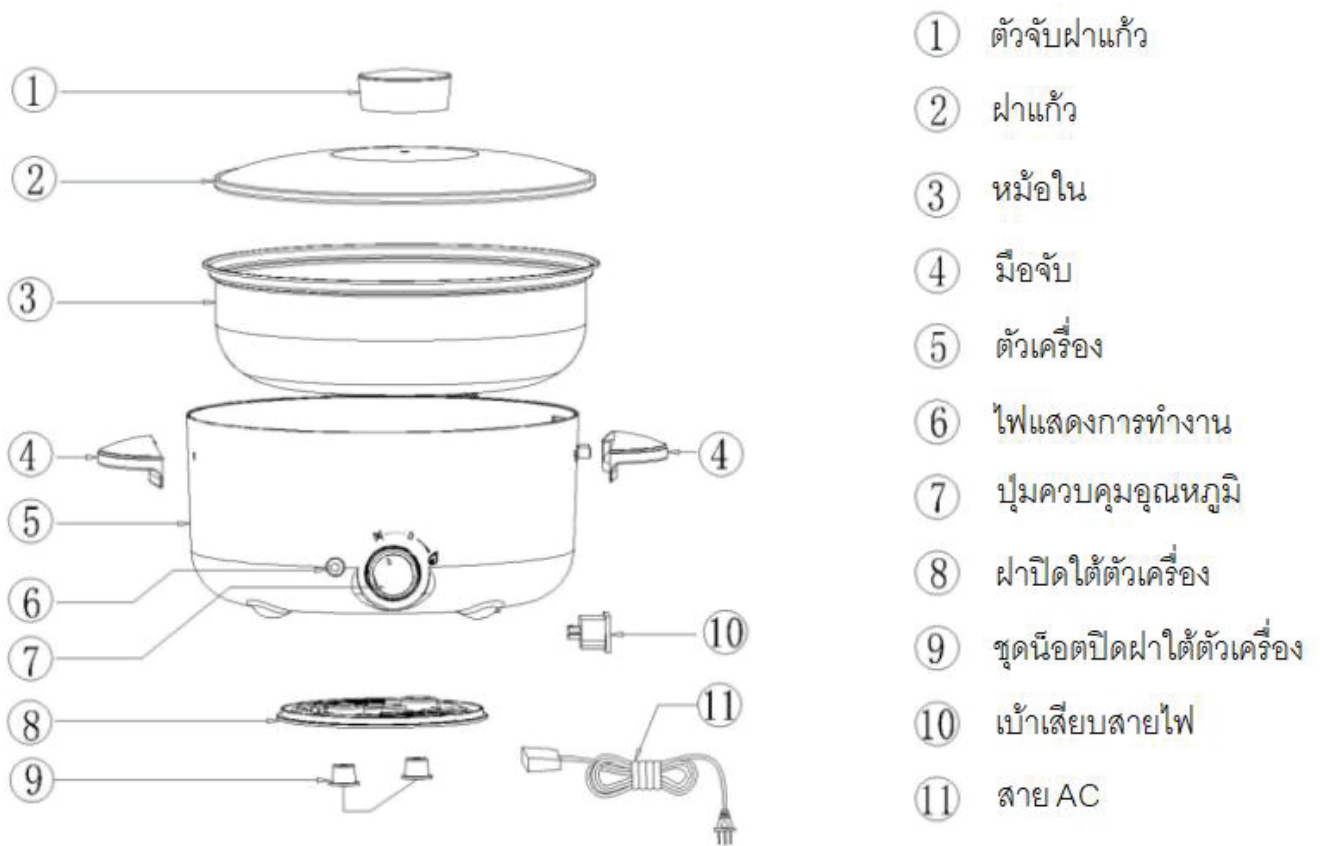

## แนะนำการใช้งาน

1. นำสินค้าออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และทำความสะอาดสินค้าก่อนการใช้งาน
2. ตรวจสอบสายไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบสายไฟชำรุดห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด
3. ประกอบอาหารต้ม หรือ ผัด โดยใส่อาหารในปริมาณที่พอดี และปิดฝาแก้ว
4. เสียบสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเบ้ารับ
5. ปรับระดับความร้อน ได้ 2 ระดับ ตามความต้องการ ในระหว่างใช้งานไฟจะติดตลอดเวลา

## วิธีทำความสะอาด

ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดหม้อใน และตัวเครื่อง ไม่ควรใช้ฟอยขัดหม้อ หรือ ของมีคมขูดขีดที่หม้อใน หรือตัวเครื่อง ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ในการทำความสะอาดหลังล้างทำความสะอาดควรพักไว้จนแห้ง ก่อนการใช้งานอีกครั้ง

## เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- 1.ห้ามใช้งานหากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ หรือปลั๊กชำรุดเสียหายควรติดต่อศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อทำการซ่อมแซม
2. เด็กควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดขณะใช้งาน
- 3..เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ หรือปลั๊กลงไปในน้ำ
- 4 ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้กับเตาแก๊สหรือเตาอบ ควรวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งที่เหมาะสม
- 5.ห้ามสัมผัสบริเวณหน้าเตาที่มีความร้อน
6. ไม่ควรต่อสายไฟวางพาดระหว่างโต๊ะ
- 7.ห้ามใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีมากับตัวสินค้า
8. ขณะใช้งานหรือต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าควรระมัดระวังความร้อนจากน้ำมันหรือความร้อนจากของเหลวอื่นๆ
- 9.ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานและรอให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเย็นลงก่อนจึงทำความสะอาดได้
- 10 เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะกับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
11. ไม่ควรใส่น้ำซุ๊ปหรืออาหารปริมาณมากเกินไป อาจทำให้น้ำซุ๊ปหรืออาหารล้นออกมา
12. ห้ามใช้ขงมีคมจัดแจะหรือขูดทำความสะอาดเตา
- 13.ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเตาไมโครเวฟหรือเครื่องล้างจาน



คำเตือน : เครื่องใช้ต้องถอดเต้ารับต่อออกก่อนทำความสะอาดเครื่อง และต้องทำเต้าเสียบเครื่องใช้ให้แห้งก่อนใช้เครื่องอีกครั้ง ต้องใช้เฉพาะเต้ารับต่อที่เหมาะสมเท่านั้น

## คำเตือน

1. เด็กไม่ควรใช้สินค้านี้โดยไม่มีผู้ปกครอง เนื่องจากมีความร้อนและอาจเป็นอันตราย
2. ไม่ควรจุ่มเครื่องลงในน้ำเพื่อทำความสะอาด
3. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนใช้ทุกครั้ง ทั้งตัวเครื่องและสายไฟ
4. หากสายไฟชำรุดไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด อาจถูกไฟฟ้าช็อตได้
5. หากสายไฟหรือ เหมารับ เปียกน้ำ ไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด ควรทำให้แห้งก่อน

**newwave**  
*new chef*

Electric Pan  
Model : REP-1003