


newwave

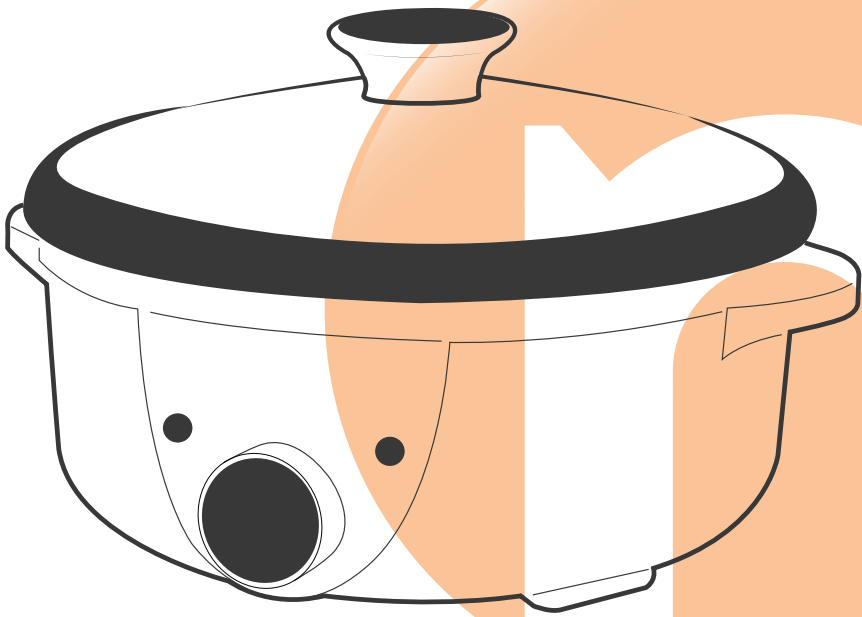


คู่มือแนะนำการใช้งาน กระทะไฟฟ้าชนิดก้นตื้น (ประเภท I) Electric pan Model : SH-2002

กรุณาศึกษาข้อแนะนำ
ด้านการใช้งานและความปลอดภัยก่อนการใช้งาน



ส่วนประกอบสินค้า

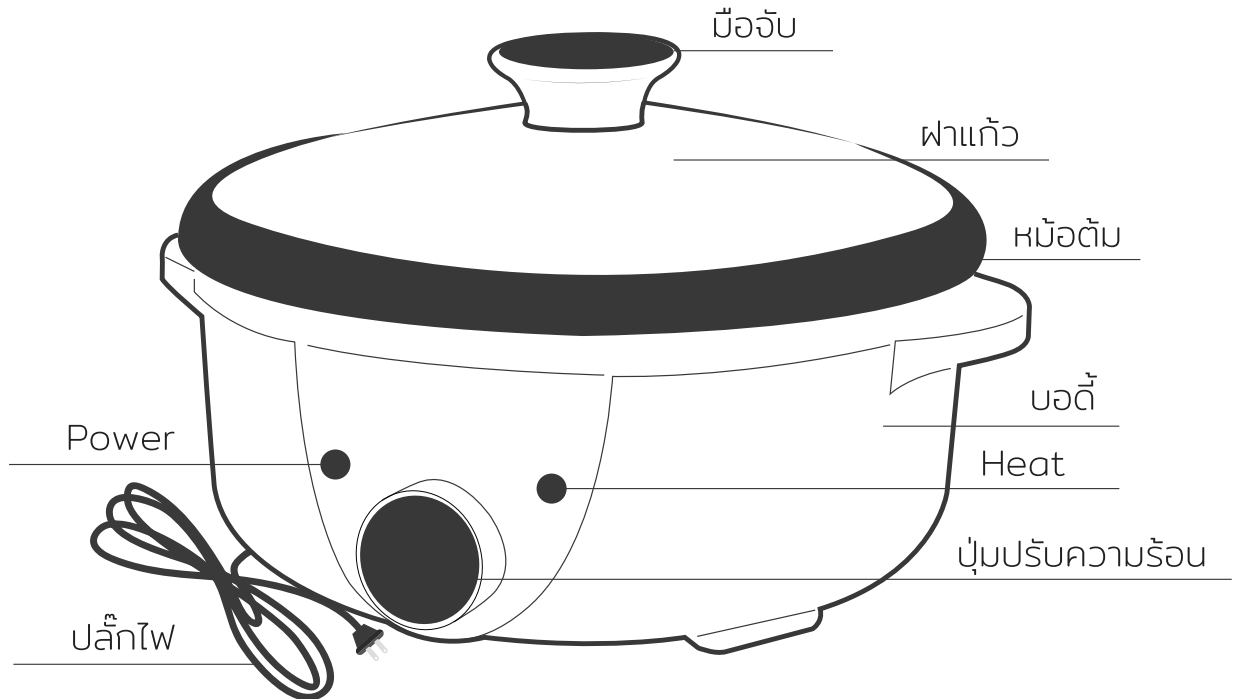

ข้อควรระวัง



1. ไม่ควรนำหม้อด้านในไปตั้งบนไฟโดยตรง



2. หลังจากการใช้งานแล้วควรดึงปลั๊กออกทุกครั้ง



3. ไม่ควรเทน้ำลงไปโดนแผ่นความร้อน ด้านล่างตัวหม้อและไม่ควรเปิดเครื่องใช้งาน หากไม่ได้เติมน้ำ หรือ อาหาร ลงในหม้อ เนื่องจากความร้อนจะทำให้หม้อต้มไหม้ได้



4. ไม่ควรซ่อมแซมหรือแก้ไขด้วยตนเองเมื่อเกิดอาการเสียควรแจ้งช่างผู้ชำนาญการ ที่ทางผู้ผลิตรับรองเท่านั้น ประกันจะสิ้นสุดทันทีหากทำการเปิดเครื่องเอง



5. ไม่ควรนำอุปกรณ์อื่นๆ มาวางไว้บนแผ่นทำความร้อน เนื่องจากแผ่นความร้อน จะเสียหายจากอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม



6. ไม่ควรใช้งานเครื่องในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง หรือวางในที่ที่มีน้ำขัง เปียกชื้น หรือฝนตก
7. หากพบสายไฟชำรุดไม่ควรใช้งานโดยเด็ดขาด